

# SFA

141

01.15  
IND1



A lire attentivement et à conserver à titre d'information • Read carefully and retain for future reference  
Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren • Da leggere attentamente e conservare a titolo di informazione  
Leer atentamente y conservar a título de información • Ler atentamente e conservar a título informativo





Dit document goed doorlezen en bewaren • Att läsa igenom och att spara för information


Внимательно прочтите и сохраните для информации • Do uważnego przeczytania i zachowania tytułem iformacji •  
A se citi cu atenție și a se păstra • Prosíme Vás o důkladné prostudování a uschování • Dikkatle okuyun ve bilgi amaçlı saklayın.



NOTICE D'INSTALLATION • INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTALLATIONSHINWEISE  
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN • INSTRUKTJONSBOK  
INSTRUKCJA INSTALACJI • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
MANUAL DE INSTALARE • NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ • KURULUM KILAVUZU

**SANICONDENS® Best**

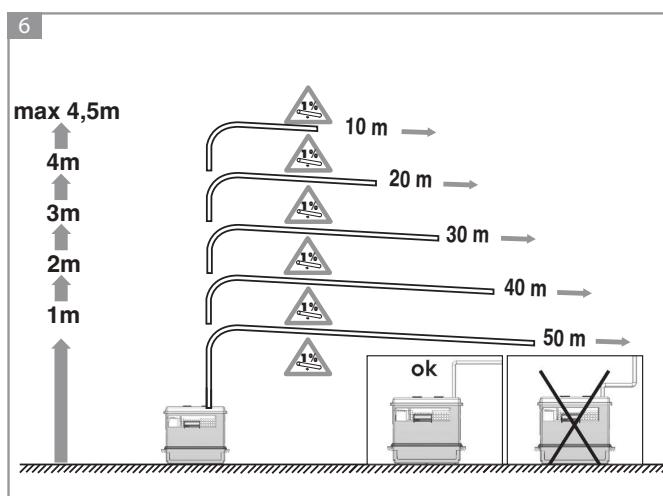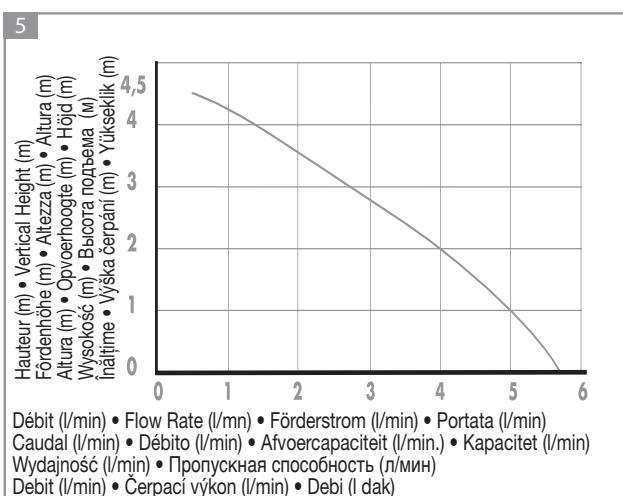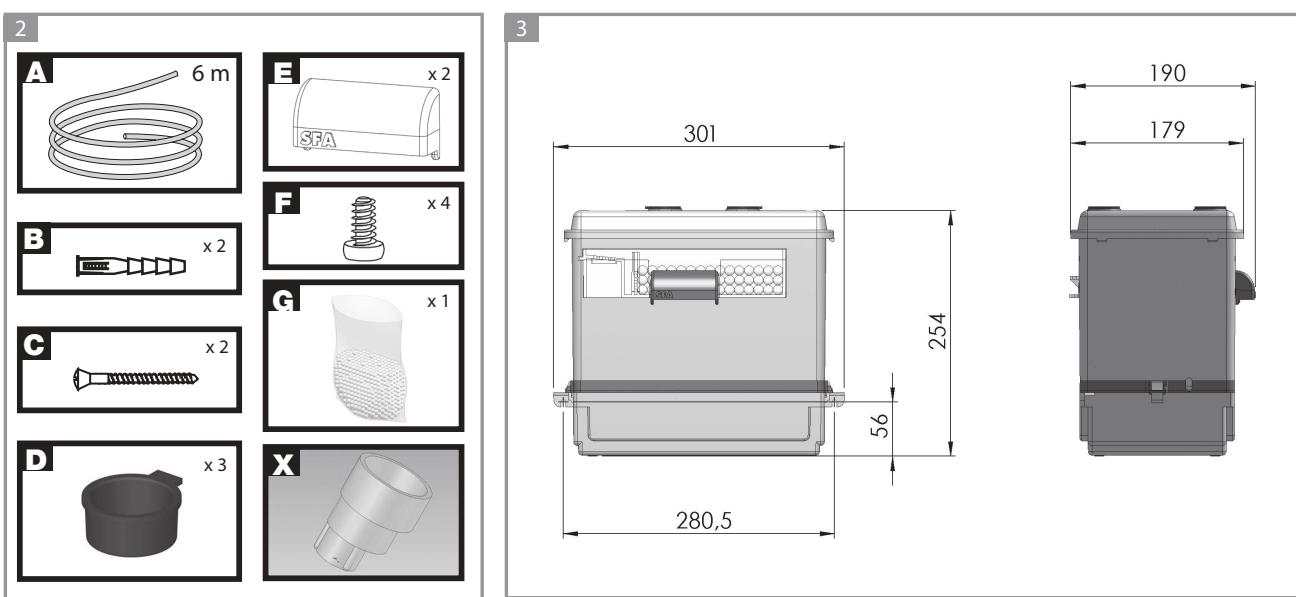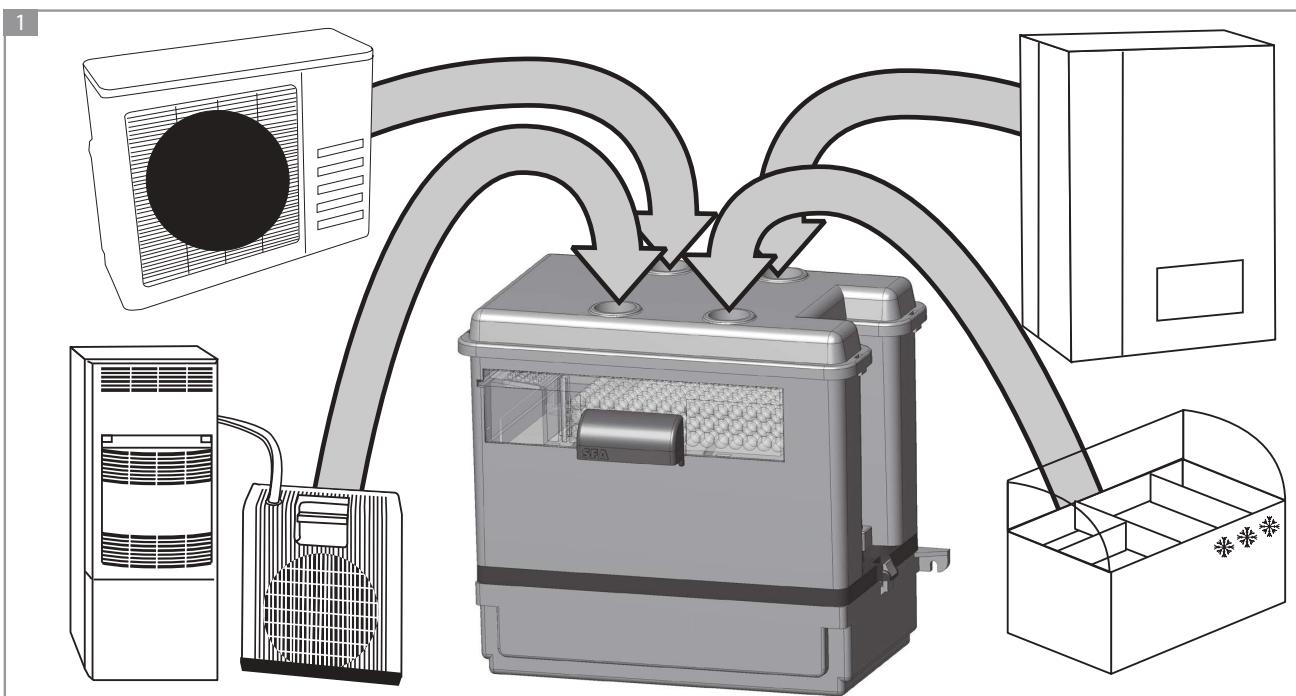

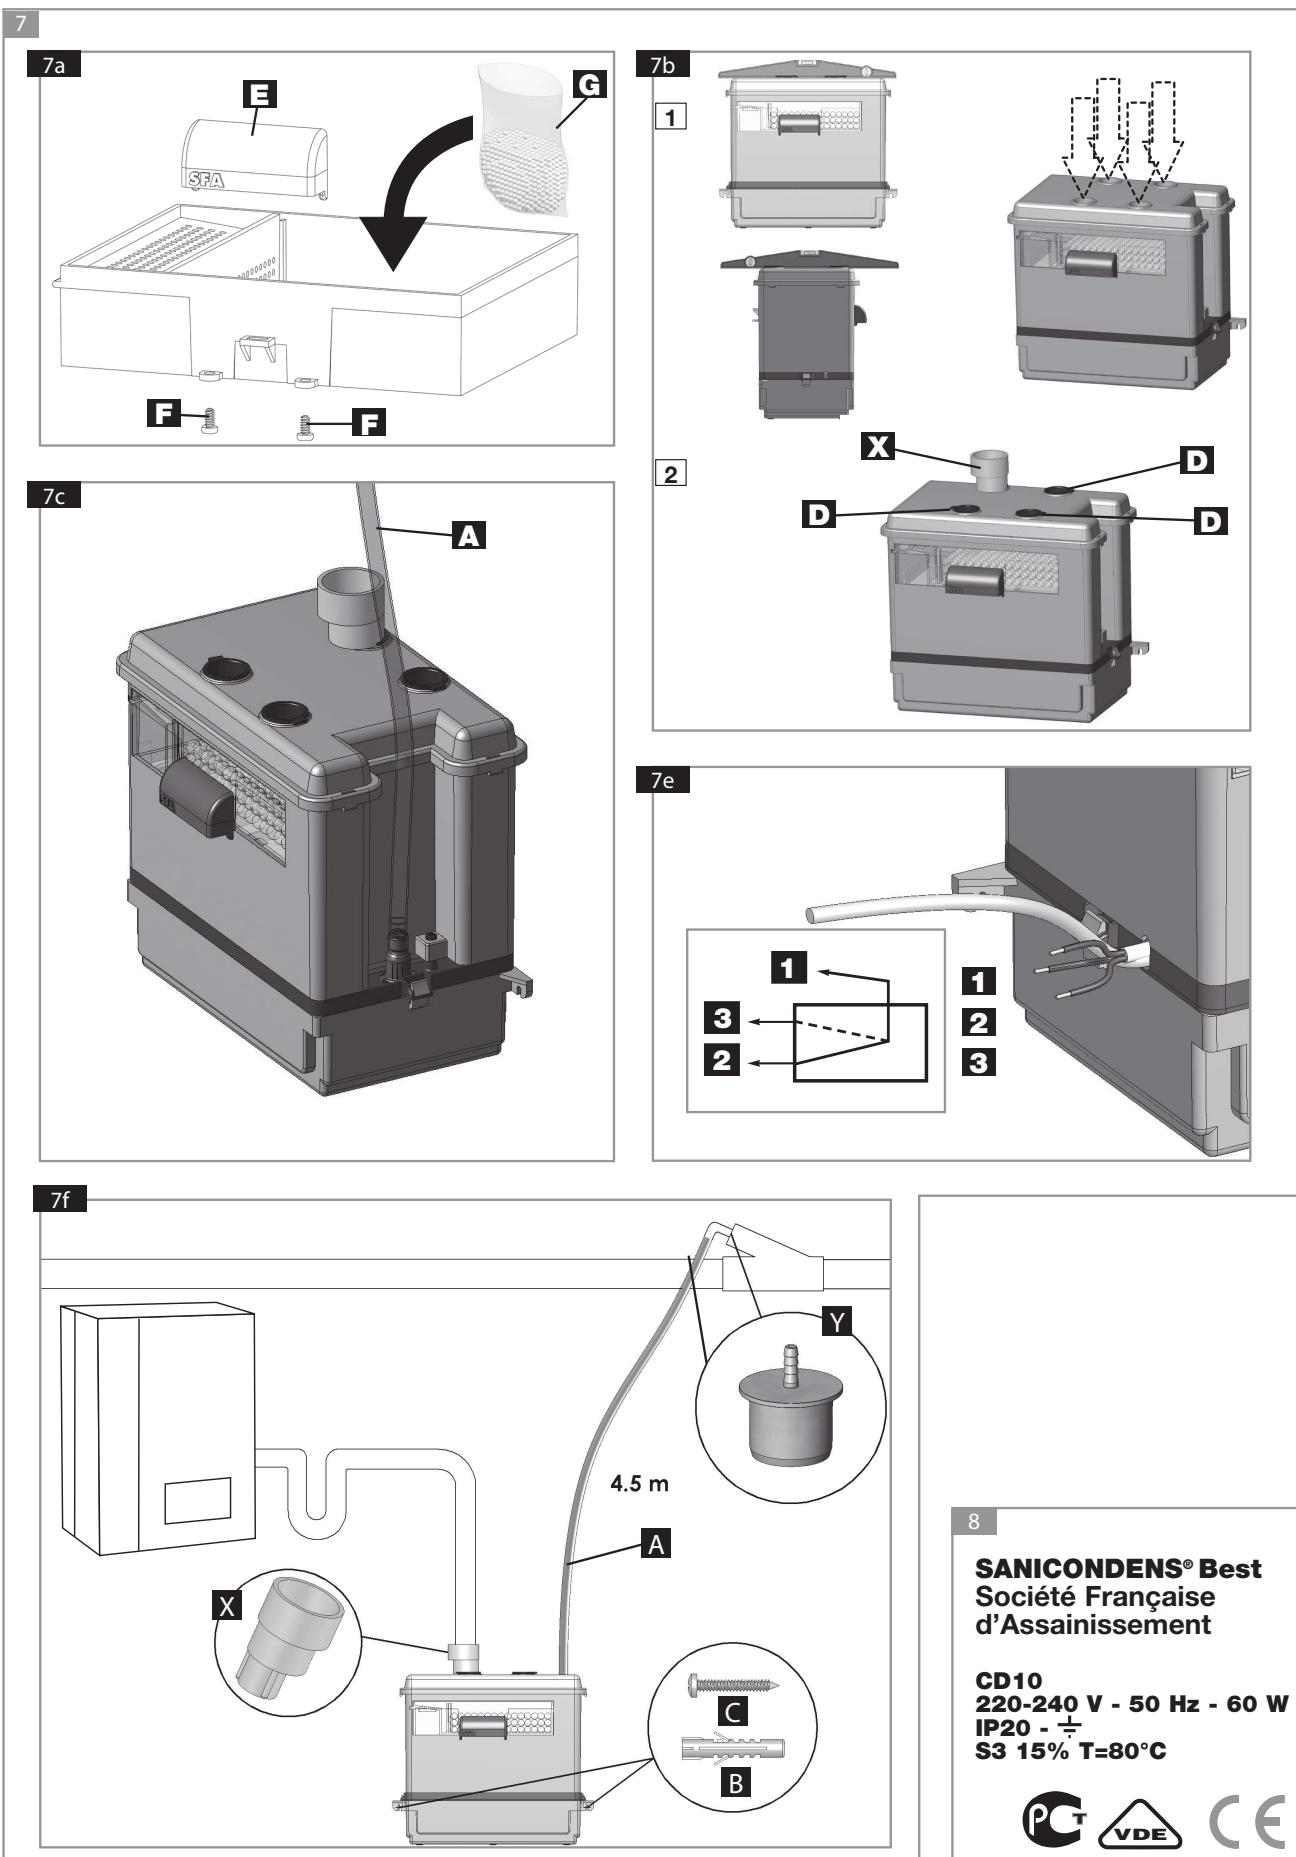

**1 AVERTISSEMENT**

**SANICONDENS® Best** est une pompe de relevage pour eau de condensation provenant d'une climatisation, d'une chaudière à condensations, ou d'appareils réfrigérants.

Il démarre automatiquement et il bénéficie d'un haut niveau de performance, de sécurité et fiabilité dans la mesure où toutes les règles d'installation et d'entretien décrites dans cette notice sont scrupuleusement respectées.

En particulier les indications repérées par :

- «  » indication avertissant de la présence d'un risque d'origine électrique,
- «  » instructions réservées exclusivement aux professionnels qualifiés,

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à notre service clients.

**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT**

**SANICONDENS® Best** contient une pompe. La cuve du **SANICONDENS® Best** est équipée d'un flotteur qui commande la marche du moteur. Dès que les condensats rentrent dans la cuve, la pompe se met en marche.

L'appareil possède son propre système de neutralisation permettant de remonter le pH des eaux acides provenant de la chaudière à condensation.

**SANICONDENS® Best** est également équipé d'un deuxième flotteur pouvant commander une alarme (sonore et visuelle).

**2 LISTE DES PIÈCES FOURNIES** : voir schéma 2**3 DIMENSIONS** : voir schéma 3**4 DOMAINE D'APPLICATION ET DONNÉES TECHNIQUES SANICONDENS® Best**

| Application                                      | climatisations, chaudières, appareils réfrigérants |
|--|--|
| Type   | CD10   |
| Evacuation verticale max.                        | 4,5 m  |
| Débit maximum (litre/heure)                      | 342  |
| Débit à 4 m                                      | 156  |
| PH mini  | 2,5  |
| Tension  | 220-240 V  |
| Fréquence  | 50 Hz  |
| Puissance absorbée maximale                      | 60 W   |
| Intensité absorbée maximale                      | 0,52 A   |
| Classe électrique                                | I  |
| Indice protection                                | IP20   |
| Niveau sonore                                    | < 45 dBA   |
| Température moyenne d'utilisation                | 35°  |
| Température maximum admissible par intermittence | 80°<br>S3 15%<br>(1min30 ON/8min30 OFF)            |
| Poids net  | 2 600 g  |
| Dimensions                                       | 301 x 190 x 254 mm                                 |
| Volume du réservoir                              | 2,1 litres   |
| Câble d'alimentation                             | 2 m  |
| Tuyau évacuation                                 | 6 m  |
| Câble d'alarme (3 brins)                         | 2 m  |
| Fixation murale                                  | oui  |

**ATTENTION :**

Toutes applications autres que celles décrites dans cette notice sont à proscrire.

**5 COURBES DE PERFORMANCES** : voir schéma 5**6 ÉQUIVALENCE HAUTEUR/LONGUEUR EVACUATION** : voir schéma 6**7 INSTALLATION**

**SANICONDENS® Best** possède des dispositifs de fixation murale.

L'appareil doit être d'accès aisément pour le contrôle et la maintenance.

Le module doit être installé horizontalement : avant la fixation, ajuster l'installation au moyen d'un niveau à bulle.

Lors de la mise en œuvre, veillez à ce que l'appareil soit protégé contre l'humidité.

Cet appareil ne nécessite pas de maintenance particulière.

**7a PRÉPARATION DU NEUTRALISATEUR**

Visser la poignée **E** avec les 2 vis **F**.

Mettre le contenu du sachet de granules **G** à l'intérieur du tiroir.

**7b RACCORDEMENT A L'ENTRÉE DU COUVERCLE**

L'appareil dispose de 4 entrées de diamètre 28 (2 de chaque côté - voir schéma **7b [1]**).

Brancher les arrivées des eaux sur les entrées choisies et boucher les autres grâce aux bouchons **D**. Le cas échéant utiliser l'adaptateur **X** de diamètre 19, 32, 40 (voir schéma **7b [2]**).

**7c RACCORDEMENT A L'ÉVACUATION**

L'évacuation du **SANICONDENS® Best** doit être impérativement réalisée avec le tuyau flexible **A** (longueur de 6 m). Le tuyau doit être utilisé pour établir la partie verticale de l'évacuation.

- Enfoncer le tuyau flexible sur le clapet anti-retour du **SANICONDENS® Best** (voir schéma **7c**).
- Positionner le flexible le plus vertical possible, afin d'éviter tout pincement de celui-ci.
- Il est conseillé de faire un arc de cercle pour éviter tout pincement du flexible.
- Le flexible a un diamètre intérieur de 8 mm, il peut être ensuite connecté à un tuyau PVC de plus gros diamètre par un raccord plastique réducteur sur la partie horizontale du tuyau d'évacuation, ou connecté à votre évacuation par l'intermédiaire d'un raccord plastique réducteur **Y**.

Le **SANICONDENS® Best** est équipé d'un clapet anti-retour pour empêcher un démarrage intempestif.



INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT  
AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

**7d RACCORDEMENT ELECTRIQUE**

L'appareil doit être raccordé à un circuit d'alimentation relié à la terre. Raccorder l'appareil au réseau selon les normes du pays (France : Norme NF C 15-100). Le raccordement doit servir exclusivement à l'alimentation de l'appareil. Le circuit d'alimentation électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30mA). En cas de doute, faire contrôler par un électricien qualifié. Pour interventions sur les parties électriques de l'appareil s'adresser à un dépanneur agréé SFA.

L'appareil doit être placé de façon telle que la fiche de prise de courant soit accessible.

## **7e ALARME**

### **INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS**

En cas de niveau d'eau anormalement élevé, le **SANICONDENS® Best** est équipé d'un système de détection pouvant commander une alarme (sonore ou visuelle - de 1,5V à 230V), voir schéma **7e** :

- Fil marron : commun **1**,
- Fil noir : normalement fermé **2**,
- Fil bleu : normalement ouvert **3**.

Pour commander votre alarme, connecter les fils bleu et marron.

**OPTIONNEL** : en connectant les fils marron et noir au relais de commande de votre chaudière, celle-ci se coupera en cas de niveau d'eau dans l'appareil anormalement élevé.

**ATTENTION** : L'intensité maximale admissible par notre système de détection est de 0,5A.

Afin de protéger la partie électrique du **SANICONDENS® Best**, une fois l'alarme activée, l'eau continuant de remplir la cuve sera évacuée par les trop pleins du couvercle.

## **7f EXEMPLE D'IMPLANTATION D'UN SANICONDENS® Best**: voir schéma **7f**

## **8 MAINTENANCE DE L'APPAREIL**

Contrôler régulièrement l'état des granules.

Renouveler les granules tous les ans. Lors du changement des granules, nettoyer le tiroir du neutralisateur.

## **9 NORMES**

**SANICONDENS® Best** est conforme à la directive européenne 89/336/CEE sur la sécurité électrique.

## **10 DÉMONTAGE**

En cas de panne, toute intervention sur l'appareil devra être effectuée par un dépanneur agréé SFA (notamment l'échange d'un cordon d'alimentation défectueux).

 Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention sur l'appareil.

## **11 INTERVENTIONS ÉVENTUELLES**

### **INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS**



Pour toutes interventions, débrancher la prise de courant

| ANOMALIE CONSTATÉE        | CAUSES PROBABLES   | REMÈDES   |
|---------------------------|--|---|
| • La pompe ne démarre pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La prise n'est pas branchée</li> <li>• Coupure de courant</li> <li>• Flotteur bloqué</li> <li>• Tuyau d'arrivée condensats obstrué</li> <li>• Colmatage du tiroir de la neutralisation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brancher la prise.</li> <li>• Vérifier tension du réseau.</li> <li>• Nettoyer le réservoir du <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Nettoyer le tuyau d'arrivée du <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Nettoyer le tiroir, remplacer les granules</li> </ul> |
| • La pompe ne refoule pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clapet anti-retour bloqué</li> <li>• Tuyau d'évacuation obstrué</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer le clapet.</li> <li>• Nettoyer le tuyau d'évacuation.</li> </ul>  |

## **12 GARANTIE**

**SANICONDENS® Best** SFA est garanti 2 ans pièces et main-d'œuvre sous réserve d'une installation et d'une utilisation correctes de l'appareil.

Fully illustrated step by step instructions  
are downloadable on [www.saniflo.co.uk](http://www.saniflo.co.uk)

### 1 CAUTION

**SANICONDENS® Best** is a pump for lifting condensation water from an air conditioning system, a condensation boiler or from refrigeration units.

The pump starts automatically and has a high level of performance, safety and reliability provided that all the installation and maintenance instructions described in this notice are strictly followed.

Please take particular note of the information marked by:

- « » Indication that a risk of electrical origin exists,
- « » Instructions for use only by qualified professionals,

Please contact our Customer Services for any additional information.

### OPERATING PRINCIPLE

**SANICONDENS® Best** contains a pump. The tank of the **SANICONDENS® Best** is fitted with a float which controls the operation of the motor. When the condensates enter the tank, the pump starts up.

The unit has its own neutralisation system that can be used to increase the pH of the acid water from the condensing boiler.

### 2 ACCESSORIES: see fig.2

### 3 DIMENSIONS: see fig.3

### 4 SANICONDENS® Best AREA OF APPLICATION AND TECHNICAL DATA

| Application                       | Air conditioning systems, boilers, refrigeration units |
|-----------------------------------|--|
| Type                              | CD10   |
| Max. vertical pumping             | 4,5 m  |
| Maximum flow rate (litres / hour) | 342  |
| Flow rate at 4 m                  | 156  |
| Min. pH                           | 2,5  |
| Voltage                           | 220-240 V  |
| Frequency                         | 50 Hz  |
| Power rating                      | 60 W   |
| Current consumption               | 0,52 A   |
| Electrical class                  | I  |
| Protection index                  | IP20   |
| Sound level                       | < 45 dBA   |
| Average utilisation temperature   | 35°  |
| Maximum allowable temperature     | 80°<br>S3 15%<br>(90s ON, 510s OFF)                    |
| Net weight                        | 2.600 g  |
| Dimensions                        | 301 x 190 x 254 mm                                     |
| Tank volume                       | 2,1 litres   |
| Supply cable                      | 2 m  |
| Discharge hose                    | 6 m  |
| Alarm cable (3 core)              | 2 m  |
| Wall fastening                    | Yes  |

#### CAUTION:

All applications other than those described in this notice are prohibited.

### 5 PERFORMANCE CURVES: see fig.5

### 6 VERTICAL PUMPING/HORIZONTAL PUMPING: see fig.6

### 7 INSTALLATION

**SANICONDENS® Best** has wall fixings.

The unit should be easy to access for testing and maintenance.

The unit must be installed level. Adjust the installation using a spirit level before fixing the unit.

Make sure that the equipment is protected from damp while installing it.

### 7a PREPARING THE NEUTRALISER

Screw the handle **E** on using the 2 screws **F**.

Put the contents of the bag of pellets **G** into the drawer.

### 7b CONNECTION AT THE COVER INLET

The unit has 4 inlets 28 mm in diameter (2 on each side - see fig. **7b [1]**). To connect the water to be drained off, connect the water inlet to one of the inlets and close off any unused inlets with the plugs **D**. If necessary, use the rubber adaptor **X** 19, 32, 40 mm (see fig. **7b [2]**).

### 7c CONNECTING TO THE DISCHARGE PIPE

The **SANICONDENS® Best** discharge pipe must be connected to the flexible hose **A** (supplied: length 6 m). This hose should be used to form the vertical section of the discharge pipe.

- Place the flexible hose onto the non-return valve of the **SANICONDENS® Best** (see fig. **7c**).
- Position the flexible hose in the most vertical position possible to avoid it kinking.
- It is advisable to make a smooth bend to avoid the hose kinking.
- The hose has a diameter of less than 8 mm and can be connected to a PVC hose of larger diameter by a plastic reducing connection on the horizontal section of the discharge hose, or connected to your drain by a plastic reducing connection **Y**. In UK fittings such as Speedfit from John Guest are available - part numbers PEM202215W used with PEM06150W to connect to 22mm pipework.

The **SANICONDENS® Best** is fitted with a non-return valve to prevent re-activation.



INSTRUCTIONS INTENDED SOLELY FOR  
QUALIFIED PROFESSIONALS

### 7d ELECTRICAL CONNECTION

The electrical installation should be carried by a qualified person.

The unit should be connected to a fully earthed electrical supply. All wiring must conform to BS7671, 1992 requirements for electrical installations. The **SANICONDENS® Best** requires a 220/240V single phase AC 50 Hz supply (UK specification). Do not connect **SANICONDENS® Best** to a conventional plug and socket. It must be wired into a fused, unswitched, fixed wiring connector fitted with a 5 amp fuse. **SANICONDENS® Best** has an Earth wire. The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Brown – Live    Blue – Neutral    Green/Yellow – Earth

**Warning:** Ensure the electricity is turned OFF at the main switch board before wiring to connector.

All work on cable, pressure chamber and motor should only be carried out by a qualified Saniflo servicing agent, as special tools are required.

## **7e ALARM**

**SANICONDENS® Best** is fitted with a detection system that can trigger an alarm if the water level rises too high (audible or visual alarm, 1.5V to 230V), see diagram **7e**:

1. Brown wire: shared wire
2. Black wire: normally off
3. Blue wire: normally on

To fit the alarm, connect the blue and brown wires of the alarm to the respective terminals on the **SANICONDENS® Best**.

**OPTIONAL:** if you connect the brown and black wires to the control relays on your boiler, it will be switched off if the water level rises too high in the unit.

**ATTENTION:** The maximum current admissible for our detection system is 0.5A

To protect the electrical components in the **SANICONDENS® Best**, once the alarm has been triggered, any water continuing to fill the tank comes out through the overflow outlets in the cover.

## **7f EXAMPLE OF AN INSTALLATION OF A SANICONDENS® Best: see fig. 7f**

## **8 UNIT MAINTENANCE**

Check the state of the pellets regularly.

Replace the pellets once a year. When replacing the pellets, also clean the neutraliser drawer.

## **9 STANDARDS**

**SANICONDENS® Best** conforms to the European directive 89/336/CEE on electrical safety.

## **10 DISASSEMBLY**

If a breakdown occurs, any service on the unit should be carried out by a qualified engineer. In particular the replacement of the power cable.

 Disconnect the electrical supply before carrying out work on the unit.



**INSTRUCTIONS INTENDED SOLELY FOR  
QUALIFIED PROFESSIONALS**

## **11 TROUBLESHOOTING**

### **INSTRUCTIONS RESERVED SOLELY FOR QUALIFIED PROFESSIONALS**



Disconnect the electrical supply before carrying out any work.

| FAULT DETECTED            | PROBABLE CAUSES   | ACTION NEEDED  |
|---------------------------|---|--|
| • The pump does not start | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The pump is not connected to the power supply</li> <li>• Power cut</li> <li>• Float blocked</li> <li>• Condensates inlet pipe blocked</li> <li>• Neutralisation drawer is blocked</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug in the unit.</li> <li>• Check the mains voltage.</li> <li>• Clean the SANICONDENS® Best tank.</li> <li>• Clean the SANICONDENS® Best inlet pipe.</li> <li>• Clean the drawer, replace the pellets</li> </ul> |
| • The pump does not lift  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-return valve blocked</li> <li>• Discharge pipe blocked</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the valve.</li> <li>• Clean the discharge pipe.</li> </ul>  |

## **12 GUARANTEE**

**SANICONDENS® Best** SFA is guaranteed for 2 years for parts and labour, subject to correct installation and use of the unit.

**1 HINWEIS**

**SANICONDENS® Best** ist eine Pumpe zur Ableitung von Kondenswasser aus einer Klimaanlage, einem Brennwertkessel oder Kühlgeräten.

Die Pumpe läuft automatisch an und bietet ein hohes Niveau an Leistungsvermögen, Sicherheit und Zuverlässigkeit, sofern alle in dieser Einbauanleitung enthaltenen Anweisungen für Einbau und Wartung der Pumpe genau eingehalten werden.

Besonders zu beachten sind die wie folgt gekennzeichneten Hinweise:

- «  » Ein Hinweis, der vor Gefahren durch Elektroanlagen warnt,
- «  » Die nachfolgenden Informationen sind für qualifiziertes Fachpersonal,

Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

**FUNKTIONSPRINZIP**

**SANICONDENS® Best** umfasst eine Pumpe. Der **SANICONDENS® Best** Behälter ist mit einem Schwimmer ausgestattet, der den Motorbetrieb steuert. Sobald Kondenswasser in den Behälter einläuft, wird die Pumpe in Betrieb gesetzt. Das Gerät besitzt ein eigenes Neutralisierungssystem, durch das der pH-Wert des sauren Wassers aus dem Brennwertkessel erhöht wird.

Ein weiterer Schwimmer funktioniert als Alarmschaltung. An den Alarmschaltkreis kann optional ein Alarmgeber oder die Kesselsteuerung angeschlossen werden.

**2 IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE** (vgl. Abb. 2)**3 ABMESSUNGEN** (vgl. Abb. 3)**4 ANWENDUNGSBEREICH UND TECHNISCHE INFORMATIONEN**

| Anwendung                                    | Klimaanlagen, Heizkessel, Kühlgeräte              |
|--|---|
| Typ  | CD10  |
| Max. Förderhöhe                              | 4,5 m   |
| Max. Förderleistung (Liter/Stunde)           | 342   |
| Förderleistung bei 4 m                       | 156   |
| pH-Wert mindestens                           | 2,5   |
| Spannung                                     | 220-240 V   |
| Frequenz                                     | 50 Hz   |
| Max. Leistung                                | 60 W  |
| Max. Stromstärke                             | 0,52 A  |
| Elektroschutzklasse                          | I   |
| Isolationsklasse                             | IP20  |
| Schallpegel                                  | < 45 dBA  |
| Durchschnittl. Betriebstemperatur            | 35°   |
| Zul. Höchsttemperatur<br>(mit Unterbrechung) | 80°<br>S3 15%<br>1min30 Funktion /<br>8min30 Stop |
| Netto-Gewicht                                | 2 600 g   |
| Abmessungen                                  | 301 x 190 x 254 mm                                |
| Behältervolumen                              | 2,1 Liters  |
| Anschlusskabel                               | 2 m   |
| Ablaufschlauch                               | 6 m   |
| Alarmkabel (3-strängig)                      | 2 m   |
| Wandbefestigung                              | ja  |

**ACHTUNG:**

Anwendungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, sind nicht gestattet.

**5 LEISTUNGSKURVEN** (vgl. Abb. 5)**6 VERHÄLTNIS FÖRDERHÖHE / -WEITE** (vgl. Abb. 6)**7 MONTAGE**

**SANICONDENS® Best** ist mit Wandbefestigungsvorrichtungen ausgerüstet.

Das Gerät muss für Kontrolle und Wartung leicht zugänglich angebracht werden.

Das Gerät ist waagerecht zu installieren: Vor der Befestigung mit einer Wasserwaage überprüfen.

Das Gerät benötigt keine speziellen Wartungsarbeiten.

**7a VORBEREITUNG DES NEUTRALISATORS**

Den Griff **E** mit den 2 Schrauben festschrauben **F**.

Füllen Sie das Granulat **G** in das Schubfach.

**7b ANSCHLUSS AN DEN EINLAUF IM DECKEL**

Das Gerät besitzt 4 Eingänge mit Durchmesser 28 anschließen (2 auf jeder Seite - siehe Abb. **7b [1]**).

Für den Kondensatwasseranschluss an einem der Eingänge, falls erforderlich den Adapter **X** 19, 32, 40 verwenden.

Die nicht benutzten Eingänge mit den Verschlusstopfen **D** verschließen (siehe Abb. **7b [2]**).

**7c ANSCHLUSS AN DIE ABLEITUNG**

Die Ableitung des **SANICONDENS® Best** muss zwingend mit dem Schlauch **A** erfolgen (im Lieferumfang enthalten: Länge 6 m). Der Schlauch muss verwendet werden, um den senkrechten Teil des Ablaufs herzustellen.

- Den Schlauch auf das Rückschlagventil des **SANICONDENS® Best** stecken. (vgl. hierzu Abb. **7c**)
- Den Schlauch so senkrecht wie möglich positionieren, um jedes Knicken des Schlauchs zu verhindern.
- Es wird empfohlen, einen Kreisbogen zu bilden, um ein Knicken des Schlauchs zu verhindern.
- Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 8 mm, er kann danach durch ein konisches Kunststoff-Übergangsrohr am waagerechten Teil des Ablaumschlauchs an einen PVC-Schlauch mit größerem Durchmesser angeschlossen werden oder durch ein konisches Kunststoff-Übergangsrohr **Y** an Ihren Ablauf angeschlossen werden.

Der **SANICONDENS® Best** ist mit einem Rückschlagventil ausgerüstet welches einen Rücklauf des abgepumpten Kondensates in das Gerät verhindert.



DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SIND NUR FÜR QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL BESTIMMT.

**7d ELEKTROANSCHLUSS**

Das Gerät muss an einen geerdeten Stromkreislauf angeschlossen werden. Den elektrischen Anschluss gemäß den im jeweiligen Land geltenden Normen herstellen (Deutschland: VDE 0100).

Dieser Anschluss darf ausschließlich der Stromversorgung des Geräts dienen. Überprüfen Sie insbesondere, dass der Erdwiderstand niedriger ist als 38 . Das Gerät sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (Fl-Schutzschalter), mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30mA versorgt werden. Bei Zweifeln die Anlage von einem qualifizierten Elektriker überprüfen lassen.

Arbeiten an den Elektroteilen der Pumpe dürfen nur von autorisiertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden. Das Gerät ist so aufzustellen, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

## 7e ALARM

Für den Fall eines abnormal hohen Wasserstands ist **SANICONDENS® Best** mit einem Erkennungssystem ausgerüstet, das einen Alarm auslösen kann (audio oder visuell - von 1,5V bis 230V), siehe Abbildung **7e**:

- Brauner Draht: gemeinsam **1**,
- Schwarzer Draht: normal geschlossen **2**,
- Blauer Draht: normal offen **3**.

Für die Alarmsteuerung den blauen Draht und den braunen Draht anschließen.

**OPTIONAL:** Durch das Anschließen des braunen und des schwarzen Drahts an das Steuerrelais Ihres Kessels wird dieser abgeschaltet, sobald der Wasserstand im Gerät abnormal steigt.

**ACHTUNG:** Die Strombelastbarkeit unseres Alarmsystems beträgt maximal 0,5A.

Zum Schutz der elektronischen Schaltteile des **SANICONDENS® Best**, wird das Wasser, das nach Auslösen des Alarms weiter in den Behälter läuft, durch die Überlauf vorrichtungen des Deckels abgeleitet.

## 7f EINBAUBEISPIEL SANICONDENS® Best (vgl. Abb. **7f**)

## 8 WARTUNG DES GERÄTS

Den Granulatstand regelmäßig kontrollieren

Das Granulat jedes Jahr erneuern. Beim Wechsel des Granulats das Schubfach des Neutralisators reinigen.

## 9 NORMEN

**SANICONDENS® Best** ist konform zur Europäischen Richtlinie 89/336/CEE über die Sicherheit von elektrischen Anlagen.

## 10 DEMONTAGE

 Vor jedem Ausbau das Gerät vom Netz trennen.

 Bei einer Panne sind alle Arbeiten an dem Gerät von einem autorisierten Kundendiensttechniker durchführen zu lassen, insbesondere ein Auswechseln des Stromkabels.

## 11 MÖGLICHE EINGRiffe

 DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SIND NUR FÜR QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL BESTIMMT.

In jedem Fall zuerst den Netzstecker ziehen

| FESTGESTELLTE STÖRUNG          | MÖGLICHE URSA�EN   | LÖSUNG   |
|--------------------------------|--|--|
| • Die Pumpe schaltet nicht ein | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt</li><li>• Stromausfall</li><li>• Der Schwimmer ist blockiert</li><li>• Der Kondenswasserschlauch ist verstopft</li><li>• Abdichten des Schubfachs des Neutralisators</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Den Stecker einstecken.</li><li>• Netzspannung überprüfen.</li><li>• Den Wasserbehälter des <b>SANICONDENS® Best</b> überprüfen.</li><li>• Den Einlaufschlauch des <b>SANICONDENS® Best</b> reinigen.</li><li>• Das Schubfach reinigen und das Granulat auswechseln.</li></ul> |
| • Die Pumpe fördert nicht      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Rückstauklappe ist blockiert</li><li>• Der Ablaufschlauch ist verstopft</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Klappe reinigen.</li><li>• Den Ablaufschlauch reinigen.</li></ul>  |

## 12 GARANTIE

Der Hersteller gewährt auf **SANICONDENS® Best** zwei Jahre Garantie unter dem Vorbehalt des fachgerechten Einbaus und der ordnungsmäßigen Benutzung des Gerätes.

**1 AVVERTENZE**

**SANICONDENS® Best** è una pompa di sollevamento concepita per per l'acqua di condensazione proveniente da una climatizzazione, da una caldaia a condensazione, o da apparecchi refrigeranti.

L'apparecchio si avvia automaticamente. Per usufruire del massimo livello di prestazioni, sicurezza e affidabilità da esso offerte, rispettate scrupolosamente tutte le regole d'installazione e di manutenzione descritte nel presente manualetto.

Rispettare in particolar modo le indicazioni precedute dai simboli seguenti:

- «  » indicazione di avvertimento della presenza di un rischio di origine elettrica,
- «  » istruzioni riservate esclusivamente a personale qualificato,

Per qualsiasi informazione complementare, rivolgetevi al nostro servizio clienti.

**PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO**

**SANICONDENS® Best** contiene una pompa. La vaschetta del **SANICONDENS® Best** comprende 1 tubo pescante che comanda l'avviamento del motore.

La pompa si avvia non appena i liquidi entrano nella vaschetta.

L'apparecchio possiede un suo proprio sistema di neutralizzazione che consente di alzare il pH delle acque acide provenienti dalla caldaia a condensazione.

**SANICONDENS® Best** è anche dotato di un secondo tubo pescante che può comandare un allarme (sonoro e visivo).

**2 LISTA DEI PEZZI A CORREDO** - vedi riquadro 2**3 DIMENSIONI** - vedi riquadro 3**4 CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE SANICONDENS® Best**

| Applicazione                                 | climatizzatori, caldaie a condensazione, apparecchi refrigeranti |
|--|--|
| Tipo   | CD10   |
| Evacuazione verticale max                    | 4,5 m  |
| Mandata massima (litro/ora)                  | 342  |
| Mandata a 4m                                 | 156  |
| Ph minimo                                    | 2,5  |
| Tensione                                     | 220-240 V  |
| Frequenza                                    | 50 Hz  |
| Max potenza assorbita                        | 60 W   |
| Max intensità assorbita                      | 0,52 A   |
| Classe elettrica                             | I  |
| Indice di protezione                         | IP20   |
| Rumorosità                                   | < 45 dB(A)   |
| Temperatura media di utilizzo                | 35°  |
| Massima temperatura ammessa ad intermittenza | 80°<br>S3 15%<br>(90s ON, 510s OFF)                              |
| Peso netto                                   | 2 600 g  |
| Dimensioni                                   | 301 x 190 x 254 mm   |
| Volume del serbatoio                         | 2,1 litres   |
| Cavo di alimentazione                        | 2 m  |
| Tubo d'evacuazione                           | 6 m  |
| Cavo d'allarme (3 trefili)                   | 2 m  |
| Fissaggio murale                             | si   |

**ATTENZIONE:**

Qualsiasi applicazione diversa da quanto descritto nel presente manualetto è assolutamente vietata.

**5 CURVE DI PRESTAZIONI** - vedi riquadro 5**6 EQUIVALENZA ALTEZZA, LUNGHEZZA EVACUAZIONE** - vedi riquadro 6**7 INSTALLAZIONE**

**SANICONDENS® Best** è dotato di dispositivi di fissaggio murale. L'apparecchio deve essere facilmente accessibile, al fine di consentirne il controllo e la manutenzione.

Il modulo deve essere installato in orizzontale: prima di fissarlo, servirsi di una bolla per posizionarlo correttamente.

Al momento di rendere operativo l'apparecchio, verificare che sia protetto contro l'umidità.

Questo apparecchio non necessita di una manutenzione particolare

**7a PREPARAZIONE DEL NEUTRALIZZATORE**

Avvitare la maniglia **E** con le due viti **F**.

Mettere il contenuto del sacchetto di granuli **G** all'interno del cassetto.

**7b RACCORDO DI ENTRATA DEL COPERCHIO**

L'apparecchio dispone di 4 entrate di diametro 28 (2 per lato - vedi schema **7b [1]**).

Per il raccordo delle acque da evacuare, raccordare l'arrivo delle acque ad una delle entrate, utilizzare eventualmente l'adattatore **X** 19, 32, 40. Tappare le entrate non utilizzate con i tappi **D** (vedi schema **7b [2]**).

**7c RACCORDO DELLO SPURGO**

L'evacuazione del **SANICONDENS® Best** va obbligatoriamente realizzata con il tubo flessibile **A** (fornito: lunghezza 6 m). Il tubo va utilizzato per realizzare la parte verticale dell'evacuazione.

- Inserire il tubo flessibile nella valvola antiritorno del **SANICONDENS® Best** (vedi riquadro **7c**).
- Posizionare il tubo flessibile quanto più possibile alla verticale, in modo da evitare che si pieghi.
- Si consiglia di realizzare un arco di cerchio per evitare che il tubo flessibile si pieghi.
- Dato che il tubo flessibile ha un diametro interno di 8 mm, esso può essere collegato ad un tubo PVC di diametro maggiore, per mezzo di un raccordo di plastica riduttore, a livello della parte orizzontale del tubo di evacuazione. Ma potete anche connetterlo alla vostra evacuazione per mezzo di un raccordo di plastica riduttore **Y**.

Il **SANICONDENS® Best** è dotato di una valvola antiritorno per impedire un eventuale avviamento dovuto ad un ritorno di condensa.



**ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO**

**7d INSTALLAZIONE ELETTRICA**

Collegare l'apparecchio alla rete secondo le norme del paese. Il collegamento deve servire esclusivamente all'alimentazione dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere collegato ad un circuito di alimentazione con messa a terra. Il circuito di alimentazione elettrica deve essere protetto da un disgiuntore differenziale ad alta sensibilità (30mA). Verificare soprattutto che la resistenza di terra sia inferiore a 38<sup>Ω</sup>. In caso di dubbio, far verificare da un elettricista qualificato.

Per qualsiasi intervento sulle parti elettriche dell'apparecchio, rivolgersi ad un riparatore qualificato SFA.

L'apparecchio va posizionato in modo da rendere accessibile la presa di corrente.



#### ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO

### 7e ALLARME

Nel caso di un livello d'acqua anormalmente elevato, **SANICONDENS® Best** è munito di un sistema di rilevamento che può azionare un allarme (sonoro o visivo - da 1,5V a 230V), vedi schema 7e:

- Filo marrone: comune 1,
- Filo nero: normalmente chiuso 2,
- Filo blu: normalmente aperto 3.

Per azionare l'allarme, collegare i fili blu e marrone.

**FACOLTATIVO:** collegando i fili marrone e nero al relé di comando della caldaia, questa si fermerà in caso di livello d'acqua anormalmente elevato nell'apparecchio.

**ATTENZIONE:** L'intensità massima ammissibile dal nostro sistema di rilevamento è di 0,5A.

Per proteggere la parte elettrica del **SANICONDENS® Best**, una volta attivato l'allarme, l'acqua che continua a riempire la vaschetta verrà evacuata dai troppopieni del coperchio.

### 7f ESEMPIO D'INSTALLAZIONE DI UN SANICONDENS® Best: vedi riquadro 7f

### 8 MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Controllare i granuli una volta all'anno. Al momento di sostituire i granuli, pulire il cassetto del neutralizzatore.

### 9 NORME

**SANICONDENS® Best** è conforme alla direttiva europea 89/336/CEE sulla sicurezza elettrica.



#### ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO

### 10 SMONTAGGIO

In caso di guasto, l'intervento, di qualsiasi natura, andrà realizzato da un riparatore qualificato SFA; soprattutto per quanto riguarda la sostituzione del cavo di alimentazione.

Collegare l'alimentazione elettrica prima di intervenire sull'apparecchio.

### 11 EVENTUALI INTERVENTI



#### ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO



Prima di eseguire un qualsiasi intervento, scollegare la presa di corrente.

| ANOMALIA CONSTATA-TA    | PROBABILI CAUSE   | SOLUZIONE  |
|-------------------------|---|--|
| • La pompa non si avvia | <ul style="list-style-type: none"><li>• La presa non è collegata</li><li>• Interruzione di corrente</li><li>• Tubo pescante bloccato</li><li>• Tubo di arrivo condensati ostruito</li><li>• Intasamento del cassetto della neutralizzazione</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Collegare la presa.</li><li>• Verificare la tensione della rete.</li><li>• Pulire il serbatoio del <b>SANICONDENS® Best</b>.</li><li>• Pulire il tubo di arrivo del <b>SANICONDENS® Best</b>.</li><li>• Pulire il cassetto, sostituire i granuli</li></ul> |
| • La pompa non eroga    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Valvola antiritorno bloccata</li><li>• Tubo di evacuazione ostruito</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire la valvola.</li><li>• Pulire il tubo di evacuazione.</li></ul>  |

### 12 GARANZIA

**SANICONDENS® Best** è garantito due anni, pezzi di ricambio e mano d'opera compresi, a condizione che l'installazione e l'utilizzo siano conformi alle presenti istruzioni.

**1 ADVERTENCIA**

**SANICONDENS® Best** es una bomba aspirante del agua de condensación procedente de una climatización, de una caldera de condensación, o de dispositivos refrigerantes.

Arranca automáticamente y se beneficia de un alto nivel de rendimiento, de seguridad y fiabilidad en la medida en que se cumplan escrupulosamente todas las normas de instalación y de mantenimiento descritas en las especificaciones.

En particular las indicaciones marcadas con:

- «  » indicación que advierte de la presencia de un riesgo de tipo eléctrico,
- «  » instrucciones reservadas exclusivamente a los profesionales cualificados,

Para más información, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

**PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO**

**SANICONDENS® Best** contiene 1 bomba. La caja de **SANICONDENS® Best** está equipada con un flotador que controla el funcionamiento del motor.

Desde el momento en que el vapor condensado penetra en la caja, la bomba entra en funcionamiento.

El aparato posee su propio sistema de neutralización que permite aumentar el pH de las aguas ácidas procedentes de la caldera de condensación.

**2 LISTA DE PIEZAS SUMINISTRADAS** ver plano 2**3 DIMENSIONES** ver plano 3**4 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DATOS TÉCNICOS  
SANICONDENS® Best**

| Aplicación                                     | climatización, calderas, dispositivos de refrigeración |
|--|--|
| Tipo   | CD10   |
| Evacuación vertical máx.                       | 4,5 m  |
| Caudal máximo (litro/ hora)                    | 342  |
| Caudal a 4 m                                   | 156  |
| PH mín.  | 2,5  |
| Tensión  | 220-240 V  |
| Frecuencia                                     | 50 Hz  |
| Máxima potencia absorbida                      | 60 W   |
| Máxima intensidad absorbida                    | 0,52 A   |
| Clase eléctrica                                | I  |
| Índice de protección                           | IP20   |
| Nivel sonoro                                   | <45 dBA  |
| Temperatura media de utilización               | 35°  |
| Temperatura máxima admisible (periodos cortos) | 80°<br>S3 15%<br>(1min 30 ON / 8min 30 OFF)            |
| Peso neto                                      | 2 600 g  |
| Dimensiones                                    | 301 x 190 x 254 mm                                     |
| Volumen del depósito                           | 2,1 litros   |
| Cable de alimentación                          | 2 m  |
| Tubería de evacuación                          | 6 m  |
| Cable de alarma (3 ramales)                    | 2 m  |
| Fijación mural                                 | sí   |

**ATENCIÓN:**

Se prohíbe cualquier aplicación distinta a las descritas en estas instrucciones.

**5 CURVAS DE RENDIMIENTOS** ver plano 5**6 EQUIVALENCIA ALTURA/ LONGITUD DE EVACUACIÓN**  
ver plano 6**7 INSTALACIÓN**

**SANICONDENS® Best** posee dispositivos de fijación mural. El aparato debe gozar de un fácil acceso para realizar el control y el mantenimiento.

El modulo debe ser instalado horizontalmente: antes de proceder a la fijación, ajuste la instalación mediante un nivel de agua.

Proteja el dispositivo contra la humedad durante el funcionamiento.

**SANICONDENS® Best** no requiere ningún mantenimiento particular.

**7a PREPARACIÓN DEL NEUTRALIZADOR**

Fijar la empuñadura **E** con ayuda de los 2 tornillos **F**. Poner el contenido de la bolsa de granulados **G** en el interior del cajón

**7b CONEXIÓN A LA ENTRADA DE LA TAPA**

El aparato dispone de 4 entradas de diámetro 28 (2 a cada lado - ver esquema **7b [1]**).

Para la conexión de las aguas a evacuar, conectar la llegada de éstas a una de las entradas, si es necesario, utilice el adaptador **X** de diámetro 19, 32, 40 mm.

Tapar las entradas no utilizadas con los tapones **D** (ver esquema **7b [2]**).

**7c CONEXIÓN A LA EVACUACIÓN**

La evacuación de **SANICONDENS® Best** debe ser realizada obligatoriamente con el tubo flexible **A** (provisto: longitud de 6 m).

El tubo debe ser utilizado para establecer la parte vertical de la evacuación.

- Hunda el tubo flexible en la válvula de comprobación de fuga de **SANICONDENS® Best**. (ver plano **7c**)
- Sitúe el tubo flexible en la posición más vertical posible, con el fin de evitar cualquier estrangulamiento del mismo.
- Es aconsejable trazar una semi circunferencia para evitar estrangular el tubo flexible.
- El tubo flexible tiene un diámetro interior de 8 mm, puede ser conectado a continuación a una tubería de PVC de mayor diámetro mediante un racor de plástico reductor en la parte horizontal del tubo de evacuación, o conectado a la evacuación mediante un racor de plástico reductor **Y**.

**SANICONDENS® Best** está equipado de una válvula de comprobación de fuga para impedir una puesta en marcha repentina.



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

**7d CONEXIÓN ELÉCTRICA**

El aparato debe estar conectado a una alimentación eléctrica con toma de tierra. Conecte el dispositivo a la red según las normas del país correspondiente (Francia: Norma NF C 15-100). La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del dispositivo. Verifique especialmente que la resistencia de tierra sea inferior a 38 . En caso de duda, hágalo comprobar por un electricista cualificado.

Para intervenciones en componentes eléctricos del aparato, contacte con un técnico oficial SFA.

El aparato debe estar colocado de forma que la clavija de la toma de corriente sea accesible.



#### INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

#### 7e ALARMA

En caso de nivel de agua anormalmente elevado, **SANICONDENS® Best** está equipado con un sistema de detección capaz de accionar una alarma (sonora o visual - de 1,5 V a 230 V), ver esquema 7c :

- Hilo marrón: común 1,
- Hilo negro: normalmente cerrado 2,
- Hilo azul: normalmente abierto 3.

Para accionar la alarma, conectar los hilos azul y marrón.

**Opcional:** conectando los hilos marrón y negro al relé de mando de una caldera, ésta se cortará en caso de que el nivel de agua en el aparato sea anormalmente elevado.

**ATENCIÓN:** La intensidad máxima admisible por nuestro sistema de detección es de 0,5 A.

Con el fin de proteger la parte eléctrica de **SANICONDENS® Best**, una vez activada la alarma, el agua que continúa llenando la caja será evacuada por los tubos de desagüe de la tapa.

#### 7f EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE UN SANICONDENS® Best ver plano 7f

#### 8 MANTENIMIENTO DEL APARATO

Controlar regularmente el estado de los granulados

Cambiar los granulados todos los años. Durante el cambio de granulados, limpiar el cajón del neutralizador.

#### 9 NORMES

**SANICONDENS® Best** respeta la directiva europea 89/336/CEE de seguridad eléctrica



#### INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

#### 10 DESMONTAJE

Desconecte la alimentación eléctrica antes de manipular el aparato.

En caso de avería, cualquier manipulación del aparato deberá ser efectuada por un técnico oficial SFA, particularmente en lo que respecta al cambio del cable de alimentación.

11

#### INTERVENCIONES EVENTUALES



#### INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS



Para cualquier intervención, desconecte la toma de corriente.

| ANOMALÍA CONSTANTE     | CAUSAS PROBABLES   | SOLUCIONES   |
|------------------------|--|--|
| • La bomba no arranca  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La toma no está conectada</li> <li>• Corte de corriente</li> <li>• Flotador bloqueado</li> <li>• Obstrucción de la tubería de llegada del condensado</li> <li>• Atasco del cajón de neutralización</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte la toma.</li> <li>• Compruebe la tensión de la red.</li> <li>• Limpie el depósito de <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Limpie la tubería de llegada de <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Limpiar el cajón y cambiar los granulados</li> </ul> |
| • La bomba no descarga | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloqueo de la válvula de comprobación de fuga</li> <li>• Obstrucción de la tubería de evacuación</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie la válvula.</li> <li>• Limpie la tubería de evacuación.</li> </ul>   |

#### 12 GARANTÍA

**SANICONDENS® Best SFA** está garantizado durante 2 años en piezas y mano de obra a reserva de una instalación y de una utilización correctas del dispositivo.

**1 AVISO**

O SANICONDENS® Best é uma bomba para evacuar condensados provenientes de um aparelho de ar condicionado, de uma caldeira de condensação, ou de aparelhos refrigerantes.

A bomba liga automaticamente e é de alto rendimento, segurança e fiabilidade, desde que todas as regras de instalação e de manutenção descritas neste manual sejam escrupulosamente respeitadas, em particular as indicações assinaladas por :

- «  » indicação alertando para a presença de um risco de origem eléctrica,
- «  » instruções exclusivamente reservadas a profissionais qualificados.

Para obter informações adicionais, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

**PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

O SANICONDENS® Best contém uma bomba. O depósito do SANICONDENS® Best está equipado com um flutuador que controla o funcionamento do motor. A bomba entra em acção assim que os condensados entram no depósito.

O aparelho possui um sistema neutralizador que permite elevar o Ph das águas ácidas da caldeira de condensação.

O SANICONDENS® Best é também fornecido com um segundo flutuador que pode controlar um alarme (sonoro e visual).

**2 LISTA DAS PEÇAS INCLUÍDAS : ver imagem 2****3 DIMENSÕES : ver imagem 3****4 CAMPO DE APLICAÇÃO E DADOS TÉCNICOS  
SANICONDENS® Best**

| Aplicação   | climatizações, caldeiras, aparelhos refrigeradores |
|---|--|
| Tipo  | CD10   |
| Altura máx de evacuação.                          | 4,5 m  |
| Débito máximo (litro/hora)                        | 342  |
| Débito a 4 m                                      | 156  |
| PH mini   | 2,5  |
| Tensão  | 220-240 V  |
| Frequência  | 50 Hz  |
| Potência máxima absorvida                         | 60 W   |
| Intensidade máxima absorvida                      | 0,52 A   |
| Classe eléctrica                                  | I  |
| Indice protecção                                  | IP20   |
| Nível sonoro                                      | < 45 dBA   |
| Temperatura média de utilização                   | 35°  |
| Temperatura máxima admissível por períodos curtos | 80°<br>S3 15%<br>(1min30 ON/8min30 OFF)            |
| Peso líquido                                      | 2 600 g  |
| Dimensões   | 301 x 190 x 254 mm                                 |
| Volume do reservatório                            | 2,1 litros   |
| Cabo de alimentação                               | 2 m  |
| Tubo de evacuação                                 | 6 m  |
| Cabo de alarme (3 fios)                           | 2 m  |
| Fixação mural                                     | sim  |

**ATENÇÃO :**

São proibidas todas as aplicações outras que as mencionadas neste aviso.

**5 CURVAS DE RENDIMENTO : ver imagem 5****6 EQUIVALÊNCIA A L T U R A /COMPRIMENTO DA DESCARGA : Ver imagem 6****7 INSTALAÇÃO**

O SANICONDENS® Best tem dispositivos de fixação mural dos 2 lados do aparelho. Coloque o aparelho da forma mais adequada à instalação.

O aparelho deve ser de acesso fácil para a inspecção e a manutenção.

O módulo deve ser instalado horizontalmente ; antes da fixação, nivele a instalação.

Certifique-se que o aparelho está protegido contra a humidade quando entra em funcionamento.

Este aparelho não necessita de manutenção específica.

**7a PREPARAÇÃO DO NEUTRALIZADOR**

Aparafusar o puxador **E** utilizando os 2 parafusos **F**. Inserir os grânulos **G** no interior do compartimento.

**7b LIGAÇÃO À ENTRADA SUPERIOR**

O aparelho dispõe de 4 entradas com 28 mm de diâmetro (2 de cada lado - ver imagem **7b 1**).

Ligar o tubo de entrada das águas à entrada escolhida e tapar as restantes com tampas **D**. Se necessário, usar o adaptador **X** de diâmetro de 19, 32, 40 (ver imagem **7b 2**).

**7c LIGAÇÃO À DESCARGA**

A descarga do SANICONDENS® Best deve ser imperativamente feita com o tubo flexível **A** (6m de comprimento). Este tubo deve ser utilizado na parte vertical da evacuação.

- Colocar o tubo flexível sobre a válvula de retenção do SANICONDENS® Best (ver imagem **7c**).
- Colocar o tubo o mais verticalmente possível, para evitar qualquer estrangulamento do tubo.
- É aconselhável fazer uma curva aberta para evitar o estrangulamento do tubo.
- É aconselhável fazer uma curva aberta para evitar o estrangulamento do tubo.
- O tubo 8/11 pode depois ser ligado a um tubo de PVC de maior diâmetro por uma ligação plástica redutora (**Y** não fornecido) na parte horizontal do tubo de descarga).

O SANICONDENS® Best está equipado com uma válvula de retenção para evitar um arranque violento.



**INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE  
A PROFISSIONAIS QUALIFICADOS**

**7d LIGAÇÃO ELÉCTRICA**

O aparelho deve estar ligado a um circuito de alimentação com ligação à terra. O aparelho deve estar ligado à rede segundo as normas do país em questão (França : Norma NF C 15-100). A ligação deve servir exclusivamente para a alimentação do aparelho. O circuito de alimentação eléctrica deve estar protegido por um disjuntor diferencial de alta sensibilidade (30mA). Em caso de dúvida, a ligação deve ser inspecionada por um electricista qualificado. Para intervenções sobre as partes eléctricas do aparelho deve dirigir-se a um técnico certificado pela SFA.

O aparelho deve estar colocado de forma a que a ficha da tomada fique acessível.



#### INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

### 7e ALARME

O SANICONDENS® Best está equipado de um sistema de detecção que pode acionar um alarme (sonoro ou visual - de 1,5V à 230V), de forma a evitar uma subida anormal do nível de água ver imagem 7e :

- Fio castanho : fio partilhado 1,
- Fio preto : normalmente fechado 2,
- Fio azul : normalmente aberto 3.

Para accionar o alarme, ligar os fios azul e castanho.

**OPCIONAL** : ao ligar o fio castanho e preto ao quadro de comando da caldeira, este desligar-se-á caso o nível de água no aparelho seja anormalmente elevado.

**ATENÇÃO** : A intensidade máxima admissível pelo nosso sistema de detecção é de 0,5A.

Para proteger a parte eléctrica do SANICONDENS® Best, uma vez o alarme activado, se a água continuar a encher o depósito, a água sairá pelas bordas do topo.

### 7f EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DE UMA SANICONDENS® Best: ver imagem 7f

### 8 MANUTENÇÃO DO APARELHO

Verificar periodicamente o estado dos grânulos.

Substituir os grânulos anualmente. Aquando da substituição dos grânulos, limpar o compartimento do neutralizador.

### 9 NORMAS

O SANICONDENS® Best está em conformidade com a directiva europeia 89/336/CEE sobre a segurança eléctrica.



#### INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

### 10 DESMONTAGEM

Em caso de avaria, quaqluer intervenção sobre o aparelho deve ser efectuada por um técnico certificado pela SFA (nameadamente a substituição de um cabo de alimentação defeituoso).

Desligar a alimentação eléctrica antes de qualquer intervenção sobre o aparelho.

### 11

### INTERVENÇÕES E VENTUAIS



#### INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS QUALIFICADOS



Para quaisquer intervenções, desligar a tomada da corrente

| ANOMALIA DETECTADA   | CAUSAS PROVÁVEIS  | SOLUÇÕES   |
|----------------------|---|--|
| • A bomba não liga   | <ul style="list-style-type: none"><li>• A ficha não está ligada</li><li>• Corte de corrente</li><li>• Flutuador bloqueado</li><li>• Tubo de entrada de condensados obstruído</li><li>• Colmatagem do compartimento da</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ligar a ficha.</li><li>• Verificar tensão da rede.</li><li>• Limpar o reservatório da SANICONDENS Best.</li><li>• Limpar o tubo de entrada da SANICONDENS Best.</li><li>• Limpar o compartimento, substituir os grânulos</li></ul> |
| • A bomba não refluí | <ul style="list-style-type: none"><li>• Válvula automática anti-retorno bloqueada</li><li>• Tubo de descarga obstruído</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpar a válvula automática.</li><li>• Limpar o tubo de descarga.</li></ul>  |

### 12 GARANTIA

O SANICONDENS® Best SFA tem uma garantia de 2 anos para as peças e mão-de-obra sob reserva de uma instalação e utilização correctas do aparelho.

## 1 WAARSCHUWING

**SANICONDENS® Best** is een vuilwaterpomp voor condenswater afkomstig van een airco-installatie, van gas -en olieverbrandingsinstallaties met verbrandingswaardetechniek of koelapparatuur.

Het toestel schakelt automatisch in. Het levert hoge prestaties, heeft een hoog niveau aan veiligheid en is zeer betrouwbaar op voorwaarde dat het apparaat correct geïnstalleerd en gebruik wordt zoals beschreven in deze installatievoorschriften.

Let goed op de volgende aanwijzingen:

- «  » aanwijzing die waarschuwt voor eventuele elektrische gevaren,
- «  » aanwijzing die uitsluitend bestemd is voor technisch personeel,

Voor alle aanvullende inlichtingen wordt u verzocht zich te wenden tot onze servicedienst.

## WERKING

**SANICONDENS® Best** bevat een pomp. Het reservoir van de **SANICONDENS® Best** is voorzien van een vlotter die de motor inschakelt zodra het condenswater in het reservoir terechtkomt.

Het apparaat bezit zijn eigen neutralisatiesysteem om de pH uit het zure water uit de condensatieketel omhoog te krijgen.

**SANICONDENS® Best** is ook voorzien van een tweede vlotter die gebruikt kan worden voor de bediening van een alarm (geluids- of visueel alarm).

## 2 LIJST VAN GELEVERDE ONDERDELEN - zie schema 2

## 3 AFMETINGEN - zie schema 3

## 4 TOEPASSINGSGEBIED EN TECHNISCHE GEGEVENS SANICONDENS® Best

| Toepassing                               | airconditioning, verwarmingsketels, koelapparatuur |
|--|--|
| Type                                     | CD10   |
| Max. opvoerhoogte                        | 4,5 m  |
| Max. afvoercapaciteit (liter/uur)        | 342  |
| Afvoercapaciteit bij 4m opvoerhoogte     | 156  |
| Min. PHW                                 | 2,5  |
| Spanning                                 | 220-240 V  |
| Frequentie                               | 50 Hz  |
| Max. opgenomen vermogen                  | 60 W   |
| Max. opgenomen stroom                    | 0,52 A   |
| Elektrische classificatie, Klasse        | I  |
| Beschermingsklasse                       | IP20   |
| Geluidsniveau                            | < 45 dBA   |
| Gemiddelde gebruikstemperatuur           | 35°  |
| Max. toegestane kortstondige temperatuur | 80°<br>S3 15%<br>1min30 AAN / 8min30 UIT           |
| Nettogewicht                             | 2 600 g  |
| Afmetingen                               | 301 x 190 x 254 mm                                 |
| Inhoud van het reservoir                 | 2,1 liters   |
| Voedingskabel                            | 2 m  |
| Afvoerslang                              | 6 m  |
| Alarmkabel (3 draden)                    | 2 m  |
| Muurbevestiging                          | ja   |

### LET OP:

Andere dan in deze handleiding beschreven toepassingen zijn niet toegestaan.

## 5 PRESTATIECURVEN - zie schema 5

## 6 RELATIE OPVOERHOOGTE/AFVOERCAPACITEIT - zie schema 6

## 7 INSTALLATIE

**SANICONDENS® Best** heeft een voorziening voor bevestiging aan de wand. Het apparaat moet bereikbaar zijn voor controle en onderhoud.

De **SANICONDENS® Best** moet horizontaal geïnstalleerd worden: voor het bevestigen de installatie waterpas afstellen. Zorg tijdens de toepassing dat het apparaat tegen vocht beschermd wordt.

Dit toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig.

## 7a VOORBEREIDING VAN DE NEUTRALISATOR

Schroef de handgreep **E** vast met de 2 schroeven **F**.

Plaats de inhoud van het zakje granulaat **G** in de lade.

## 7b AANSLUITING OP DE INLAAT VAN HET DEKSEL

Het apparaat beschikt over 4 ingangen met een diameter van 28 (2 aan iedere zijde - zie schema **7b [1]**).

Sluit voor de aansluiting van het af te voeren water de waterinlaat aan op één van de ingangen. Gebruik indien nodig het verloopstuk **X**, diameter 19, 32, 40.

Dicht de niet gebruikte ingangen af met de doppen **D** (zie schema **7b [2]**).

## 7c AANSLUITING OP DE AFVOER

De afvoer van de **SANICONDENS® Best** moet altijd geschieden met behulp van een slang **A** (meegeleverd: lengte 6 m). De slang moet gebruikt worden voor het verticale deel van de afvoerleiding.

- Bevestig de slang op de terugslagklep van de **SANICONDENS® Best** (zie schema **7c**).
- Plaats de slang zo verticaal mogelijk, zodat deze niet vastgeklemd kan raken.
- Het is aan te raden een ruime bocht te maken, zodat de slang niet vastgeklemd kan raken.
- De slang heeft een binnendiameter van 8 mm, deze kan vervolgens aangesloten worden op een PVC-slang met een grotere diameter via een plastic koppelstuk met verloopmf op het horizontale deel van de afvoer, of op uw afvoerleiding door middel van een plastic koppelstuk met verloopmf **Y**.

De **SANICONDENS® Best** is voorzien van een terugslagklep om een ongelegen inschakeling te voorkomen.



INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTemd VOOR  
GESCHOOLDE VAKMENSEN

## 7d ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Sluit het apparaat op het spanningsnet aan volgens de geldende normen van het land. De aansluiting mag uitsluitend gebruikt worden voor de stroomvoorziening van het apparaat. Het elektrische circuit moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar (30mA). Laat in geval van twijfels de installatie controleren door een geschoold elektricien. Neem voor werkzaamheden aan de elektrische onderdelen van het apparaat contact op met een door SFA erkend reparateur.

Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is.



#### INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR GESCHOOLDE VAKMENSEN

### 7e ALARM

Voor de gevallen waarbij het waterpeil abnormaal hoog is, is **SANICONDENS® Best** voorzien van een meldingssysteem dat een alarm kan bedienen (geluids- of visueel alarm – van 1,5V tot 230V), zie schema 7e:

- Bruine draad: gemeenschappelijk 1,
- Zwarte draad: normaal gesloten 2,
- Blauwe draad: normaal open 3.

Verbind voor het bedienen van het alarm de blauwe en de bruine draad.

**OPTIONEEL:** door de bruine en zwarte draad te verbinden met het bedieningsrelais van uw verwarmingsketel, wordt deze uitgeschakeld wanneer het waterpeil in het apparaat abnormaal hoog is.

**LET OP:** De maximaal toelaatbare stroomsterkte voor ons meldsysteem is 0,5A.

Teneinde het elektrische gedeelte van de **SANICONDENS® Best**, te beschermen wanneer het alarm eenmaal is ingeschakeld, wordt het water, dat de bak blijft vullen, afgevoerd via de overloop van het deksel.

### 7f INSTALLATIEVOORBEELD VAN EEN SANICONDENS® Best - zie schema 7f

### 8 SERVICEONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Controleer regelmatig de toestand van het granulaat. Vervang het granulaat ieder jaar. Maak tijdens het vervangen van het granulaat de lade van de neutralisator schoon.

### 9 NORMEN

**SANICONDENS® Best** voldoet aan de Europese richtlijnen 89/336/CEE betreffende electrische veiligheid.



#### INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR GESCHOOLDE VAKMENSEN

### 10 DEMONTAGE

In geval van defecten dienen alle werkzaamheden aan het apparaat uitgevoerd te worden door een door SFA erkende reparateur (met name het vervangen van het electriciteitssnoer).



Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

11

### EVENTUELE REPARATIES



#### INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR GESCHOOLDE VAKMENSEN



In alle gevallen de stroomtoevoer uitschakelen voordat u met een reparatie begint.

| GECONSTATEERDE STORING | MOGELIJKE OORZAKEN   | OPLOSSINGEN   |
|------------------------|--|---|
| • De pomp start niet   | <ul style="list-style-type: none"><li>• De stekker zit niet in het stopcontact</li><li>• Stroomonderbreking</li><li>• Vlotter geblokkeerd</li><li>• Inlaatleiding condensaten verstopt</li><li>• Verstopping van de neutraliseerlade</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Steek de stekker in het stopcontact.</li><li>• Controleer de netspanning.</li><li>• Reinig het reservoir van de <b>SANICONDENS® Best</b>.</li><li>• Reinig de inlaatleiding van de <b>SANICONDENS® Best</b>.</li><li>• Maak de lade schoon, vervang het granulaat</li><li>• Reinig de klep.</li></ul> |
| • De pomp perst niet   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Terugslagklep geblokkeerd</li><li>• Afvoerleiding verstopt</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig de afvoerleiding.</li></ul>  |

### 12 GARANTIE

Op de **SANICONDENS® Best** wordt 2 jaar garantie gegeven op voorwaarde dat het correct geïnstalleerd en gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

**7 VARNING**

**SANICONDENS® Best** är en pump för tömning av kondensvattnet från vattenberedare, klimatanläggning, kyl etc. **SANICONDENS® Best** tål syrahaltigt vatten.

Den startar automatiskt och har en hög driftsäkerhet och pålitlighet så länge man noggrant följer alla installations- och underhållsregler som beskrivs här.

Notera särskilt anvisningarna märkta med:

«  » anvisningen varnar om att elrisk finns,

«  » instruktioner endast till kvalificerade yrkesarbetare.

För mer information är ni välkomna att ta kontakt med vår kundservice.

**DRIFTSFÖRUTSÄTTNING**

**SANICONDENS® Best** innehåller en pump och är utrustad med flottör. **SANICONDENS® Best** kar är utrustat med en flottör som reglerar motorns start/stop. När kondens kommer in i behållaren startar pumpen automatiskt.

Pumpen har ett eget neutraliseringssystem som gör det möjligt att höja pH-värdet från det sura avloppsvattnet.

**SANICONDENS® Best** behållaren kan även utrustas med externt larm (medföljer ej).

**2 LISTA PÅ LEVERERADE DELAR:** se bild 3**3 MÄTT:** se bild 3**4 ANVÄNDNING OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SANICONDENS® Best KLIMAT OCH KYLANLÄGGNING**

| Användning                             | Varmvattenberedning, kylmaskiner      |
|--|---------------------------------------|
| Typ                                    | CD10                                  |
| Max lyftöjd.                           | 4,5 m                                 |
| Max kap. (L/H)                         | 342 l/h                               |
| Max kap. vid 4m lyftöjd                | 156 l/h                               |
| PH minimum                             | 2,5                                   |
| Spänning                               | 220-240 V                             |
| Frekvens                               | 50 Hz                                 |
| Nominell effekt                        | 60 W                                  |
| AMP                                    | 0,52 A                                |
| El-klass                               | I                                     |
| Skyddsklass                            | IP20                                  |
| Ljudnivå                               | < 45 dBA                              |
| Genomsnittlig brukstemperatur          | 35°                                   |
| Maximal godkänd temperatur vid avbrott | 80°<br>S3 15%<br>1min30 ON/8min30 OFF |
| Total vikt                             | 2 600 g                               |
| Mått                                   | 301 x 190 x 254 mm                    |
| Behållarvolym                          | 2,1 liters                            |
| Elkabel                                | 2 m                                   |
| Avloppsledning                         | 6 m                                   |
| Larmkabel (3 trådar)                   | 2 m                                   |
| Väggmontering                          | ja                                    |

**OBS:** All annan användning än ovan angivet är inte att rekommendera

**5 PRESTATIONSKURVA:** se bild 5**6 JÄMVIKT HÖJD/LÄNGD UTTÖMMANDE:** se bild 6**1 INSTALLATION**

Tillgång till apparaten för kontroll och service måste vara enkel. Modulen måste installeras horisontellt: innan fixering, kontrollera med vattenpass.

Vid installationen måste apparaten skyddas från väta. Apparaten behöver inget särskilt underhåll.

**7a FÖRBEREDELSE AV NEUTRALISERAREN**

Skruta handtaget **E** med de 2 skruvarna **F**. Lägg innehållet från granulatpåsen **G** i lådan.

**7b ANSLUTNING AV TILL TILLOPPSLEDNING**

Pumpen är försedd med 4 inloppsanslutningar (2 på varje sida - se schema **7b 1**).

För anslutningen av avloppsvattnet, anslut vatteninloppet till en av ingångarna med diameter 28.

Vid behov använd adapter **X** med diametern 19mm, 32mm, 40mm.

Förslut de ingångar som inte används, med hjälp av pluggarna **D**-proparna (se schema **7b 2**).

**7c ANSLUTNING TILL UTLOPPSLEDNING**

Utllopsledningen til **SANICONDENS® Best** måste anslutas med slang **A** (längd: 6 m.) Slangen måste användas för att man ska kunna tömma den vertikala delen.

- Anslut slangen till ventilen på **SANICONDENS® Best** (se bild **7c**).
- Sätt slangen så vertikal som möjligt. Undvik att den kläms.
- Vi rekommenderar att slangen böjs mjukt för att undvika att den kläms.
- Slangens innerdiameter är 8 mm, den kan senare kopplas till PVC-slang med större diameter med en övergångsnippel till den horisontella delen av tömningsledningen (medföljer ej).

**SANICONDENS® Best** är utrustad med en spärrventil som förhindrar plötslig start.



INSTRUKTIONER ENDAST TILL KVALIFICERADE  
YRKESARBETARE

**7d ELKOPPLING**

Apparaten måste kopplas till ett nätverk med jordanslutning. Anslut apparaten enligt landets norm. Anslutningen får endast hantera spänningen till den här apparaten. Elnätverket måste skyddas av en jordfelsbrytare med (30 mA.) Är man tveksam måste detta kontrolleras av en behörig elektriker. Apparaten måste placeras så man kan nå stiften till el-kontakten.



INSTRUKTIONER ENDAST TILL KVALIFICERADE  
YRKESARBETARE

**7e LARM**

**SANICONDENS® Best** är utrustad med en sensor som avger ett larm vid onormalt hög vattennivå (1,5V – 230V ljud- eller ljuslarm), se bild **7e**:

- Brun tråd: gemensam **1**,
- Svart tråd: normalt stängd **2**,
- Blå tråd: normalt öppen **3**.

Styr ditt larm genom att koppla ihop den blåa och den svarta kabeln.

**TILLVAL:** Genom att koppla den bruna och den svarta kabeln till pannans manöverrelä så stängs pannan av vid onormalt hög vattennivå i pumpens behållare.

**VARNING:** Högsta tillåtna märkström: 0,5 A.

För att skydda eldelen på **SANICONDENS® Best** efter att larmet startade, kommer vattnet som fortsätter att fylla upp behållaren att evakueras genom överfyllnadshållet.

#### **7 EXEMPEL PÅ SANICONDENS ANVÄNDNINGS-OMRÅDEN**

#### **8 APPARATENS UNDERHÅLL**

Kontrollera regelbundet granulaternas skick.

Byt ut granulaterna varje år. När granulaterna byts ut bör neutraliserarens låda rengöras.

#### **9 NORMER**

**SANICONDENS® Best** uppfyller gällande Europeiska normer 89/336/CEE om el-säkerhet



INSTRUKTIONER ENDAST TILL KVALIFICERADE YRKESARBETARE

#### **10 DEMONTERING**

Vid avbrott måste alla ingrepp i apparaten göras av en behörig reparatör.



Koppla av elströmmen före ingrepp i apparaten.

#### **11 MÖJLIGA INGREPP**



INSTRUKTIONER ENDAST TILL KVALIFICERADE YRKESARBETARE



Före alla ingrepp, koppla av elströmmen

| PROBLEM             | SANNOLIK ORSAK   | ÅTGÄRD   |
|---------------------|--|--|
| • Pumpen startar ej | • Elen är ej ansluten<br>• Strömvabrott<br>• Blockerat flottör<br>• Inloppsanslutningen är igensatt<br>• Igensättning av neutraliseringsslådan | • Anslut elen.<br>• Kontrollera strömtillförseln.<br>• Rengör SANICONDENS® Best behållaren.<br>• Rengör SANICONDENS® Best inloppsledning.<br>• Rengör lådan, Byt ut granulaten |
| • Pumpen tömmer ej  | • Blockerad spärventil<br>• Tilläppt utloppsslang  | • Rengör ventilen<br>• Rengör ulopplslangen  |

#### **12 GARANTI**

**SANICONDENS® Best** SFA har 2 års garanti på delar och service så länge installation och användning av apparaten är korrekta.

**1 OPIS**

**SANICONDENS® Best** jest pompą podnoszącą dla płynów kondensacyjnych pochodzących z systemów klimatyzacyjnych, kotłów kondensacyjnych lub urządzeń chłodniczych. Pompa uruchamia się automatycznie i posiada wysoki stopień wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności, o ile wszystkie instrukcje montażu i utrzymania opisane w tej ulotce, są ścisłe przestrzegane.

W szczególności należy przestrzegać instrukcji oznaczonych znakami:

- "  " oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem elektrycznym
- "  " Instalacja elektryczna musi być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka

Po wszystkie dodatkowe informacje prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem.

**SANICONDENS® Best** wyposażony jest w jedną pompę. Pojemnik **SANICONDENS® Best** wyposażony jest w 1 pływak, który zarządza pracą silnika. Pompa uruchamia się samoczynnie w momencie napływu płynów kondensacyjnych. Urządzenie wyposażone jest w swój własny system neutralizacji, umożliwiający podwyższanie pH wód kwaśnych pochodzących z kotła kondensacyjnego.

**SANICONDENS® Best** jest także wyposażony w drugi pływak, mogący włączyć alarm (głośny i wizualny).

**2 LISTA DOSTARCZONYCH CZĘŚCI:**

patrz schemat 2

**3 WYMIARY:** patrz schemat 3**4 ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE**

| Zastosowanie:  | kotły kondensacyjne,<br>klimatyzatory,<br>urządzenia chłodnicze |
|--|---|
| Typ  | CD10  |
| Maksymalne wypompowywanie pionowe                    | 4,5 m   |
| Maksymalna wydajność (litrów / godz.)                | 342   |
| Wydajność przy pompowaniu do 4 m                     | 156   |
| Min. pH  | 2,5   |
| Napięcie zasilania                                   | 220-240V  |
| Częstotliwość zasilania                              | 50 Hz   |
| Moc znamionowa                                       | 60 W  |
| Maksymalny pobór prądu                               | 0,52 A  |
| Klasa elektryczna                                    | I   |
| Stopień szczelności                                  | IP20  |
| Poziom głośności                                     | < 45 dBA  |
| Średnia temperatura używania                         | 35°C  |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura<br>(z przerwami) | 80°C<br>S3 15%<br>1min30 ON/8min30 OFF                          |
| Waga netto   | 2 600 g   |
| Wymiary  | 301x190x254 mm  |
| Objętość zbiornika                                   | 2,1 litras  |
| Kabel zasilający                                     | 2 m   |
| Przewód odprowadzający                               | 6 m   |
| Kabel alarmu (3-żyłowy)                              | 2 m   |
| Mocowanie ścienne                                    | Tak   |

**UWAGA!**

Instalacja niezgodna z instrukcją powoduje utratę gwarancji.

**5 WYKRESY:** patrz schemat 5**6 ZALEŻNOŚĆ WYSOKOŚCI I ODLEGŁOŚCI  
WYPOMPOWYWANIA:** patrz schemat 6**7 MONTAŻ**

**SANICONDENS® Best** posiada mocowania ścienne. Urządzenie powinno być zamontowane w miejscu łatwo dostępnym dla kontroli i konserwacji.

Urządzenie musi być zainstalowane poziomo. Przed przytwierdzeniem urządzenia zweryfikować poprawność instalacji używając poziomicy.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed zamoczeniem w czasie jego montażu.

Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji.

**7a PRZYGOTOWANIE NEUTRALIZATORA**

Przykręć uchwyt  dwiema śrubami .

Umieść zawartość saszetki z granulkami  wewnątrz szuflady.

**7b PODŁĄCZENIE DO WEJŚCIA URZĄDZENIA**

Urządzenie posiada 4 wejścia o średnicy 28 (po 2 z każdej strony - patrz schemat **7b [1]**).

W celu podłączenia ścieków przeznaczonych do odprowadzenia podłącz wejście ścieków do jednego z wejść. Jeśli zachodzi taka potrzeba użyj łącznika  o średnicy 19, 32, 40. Zatkaj nieużywane wejścia korkami  (patrz schemat **7b [2]**).

**7c PODŁĄCZENIE DO RURY ODPŁYWOWEJ**

Rura odpływowa **SANICONDENS® Best** musi być podłączona do giętkiego węza  (dostarczany z urządzeniem: długość 6 m). Ten wąż powinien być użyty w celu utworzenia pionowej części rury odpływowej.

- Umieść giętki wąż na zaworze zwrotnym **SANICONDENS® Best** (patrz schemat **7c**).
- Ustaw giętki wąż w pozycji maksymalnie pionowej, aby uniknąć zaginania.
- Zaleca się zrobienie półokrągłego łuku, aby uniknąć zagięcia.
- Wąż ma średnicę mniejszą niż 8 mm i może być podłączony do rury PCV o szerszej średnicy za pomocą plastikowej złączki redukcyjnej do poziomej części rury odpływowej, lub też podłączony do Państwa ciągu drenarskiego za pomocą plastikowej złączki redukcyjnej.

**SANICONDENS® Best** jest wyposażony w zawór zwrotny, aby zapobiec jego uruchomieniu w niewłaściwym momencie.



Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

**7d INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

Instalacja elektryczna musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.

Całe okablowanie musi być zgodne z polską normą (PN-IEC 60364) wymogami dla instalacji elektrycznych.

**SANICONDENS® Best** wymaga zasilania prądem elektrycznym jednofazowym z uziemieniem o napięciu 230V/50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem 5A z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30mA.

Kable w głównym przewodzie są zabarwione zgodnie z następującym kodem:

|            |                 |
|------------|-----------------|
| faza       | = brązowy       |
| neutralny  | = niebieski     |
| uziemienie | = zielono-żółty |

**Uwaga:** Upewnij się, że prąd na głównym panelu jest wyłączony przed podłączeniem kabla do gniazda elektrycznego.

Każda praca na kablach, komorze ciśnieniowej i silniku powinna być wykonana przez wykwalifikowanego serwisanta SFA, ponieważ wymagane są specjalne narzędzia.



Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

## 7e ALARM

Na wypadek nadmiernie wysokiego poziomu wody **SANICONDENS® Best** wyposażony jest w system detekcji, który może sterować alarmem (dźwiękowy lub wizualny – od 1,5V do 230 V), patrz schemat 7e:

Kabel brązowy: wspólny 1

Kabel czarny: normalnie zamknięty 2

Kabel niebieski: normalnie otwarty 3

Aby sterować alarmem, podłącz kable niebieski i brązowy.

**OPCJA:** jeśli podłączysz kable brązowy i czarny do przekaźnika sterowania kotłem, w przypadku nadmiernie wysokiego poziomu wody w urządzeniu kocioł wyłączy się.

**UWAGA:** Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu w naszym systemie detekcji wynosi 0,5 A.

Aby chronić części elektryczne **SANICONDENS® Best**, woda spływająca do zbiornika po uruchomieniu się alarmu będzie odprowadzana przez otwory przelewowe w pokrywie.

## 7f PRZYKŁADOWA INSTALACJA SANICONDENS® Best

patrz schemat 7f

## 8 KONSERWACJA URZĄDZENIA

Regularnie kontroluj stan granulek.

Raz w roku wymień granulki. Przy okazji wymiany granulek wyczyść szufladę neutralizatora.

## 9 NORMY

**SANICONDENS® Best** odpowiada normom:

- Dyrektywy europejskiej 89/336/CEE dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.



Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

## 10 DEMONTAŻ

Odłączyć zasilanie elektryczne przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu.

Jeżeli nastąpi awaria, jakakolwiek ingerencja na urządzeniu powinna być wykonana przez serwisanta zaakceptowanego przez SFA. W szczególności w wypadku wymiany kabla zasilającego.

## 11 TABLICA MOŻLIWYCH USZKODZEŃ



**W większości przypadków, nieprawidłowości w funkcjonowaniu rozdrabniaczów mają błędy przyczyny. Można im zaradzić samemu. W razie innych problemów prosimy o skontaktowanie się z serwisem SFA lub specjalistą od napraw SFA.**



**UWAGA!** - We wszystkich przypadkach należy odłączyć zasilanie urządzenia.

| OBJAWY                    | PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY   | JAK POSTĘPOWAĆ  |
|---------------------------|---|---|
| • Pompa nie uruchamia się | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pompa nie jest podłączona do zasilania elektrycznego</li><li>• Nie ma prądu</li><li>• Plywak jest zablokowany</li><li>• Rura wlotu płynów kondensacyjnych jest zablokowana</li><li>• Zatkanie szuflady neutralizatora</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podłączyć urządzenie</li><li>• Sprawdzić instalację elektryczną</li><li>• Oczyszczyć zbiornik SANICONDENS® Best</li><li>• Oczyszczyć rurę wlotu SANICONDENS® Best</li><li>• Wyczyścić szufladę, wymień granulki</li></ul> |
| • Pompa nie pompuje       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zawór zwrotny jest zablokowany</li><li>• Rura odprowadzająca jest zablokowana</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oczyszczyć zawór</li><li>• Oczyszczyć rurę wlotu do SANICONDENS® Best</li></ul>   |

## 12 WARUNKI GWARANCJI

**SANICONDENS® Best** posiada dwuletnią gwarancję pod warunkiem przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.

**1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**SANICONDENS® Best** предусмотрен для откачивания водоконденсата из систем кондиционирования воздуха, конденсационных бойлеров (котлов) или морозильных установок (систем).

При необходимости возможно подключение отключающих устройств (см. заводскую инструкцию для вашего конденсационного бойлера)

Насос включается автоматически и имеет высокую производительность. Надежность и высокое качество работы гарантировано при условии строгого соблюдения инструкции по его установке и эксплуатации.

Данные знаки обозначают:

" " предупреждение о наличии напряжения,

" " для выполнения только квалифицированными специалистами,

**ПРИНЦИП РАБОТЫ**

**SANICONDENS® Best** имеет 1 насос. Резервуар **SANICONDENS® Best** оборудован пусковым поплавком, который контролирует действия мотора. Насос начинает работать при поступлении конденсата в резервуар.

Оборудование снабжено автономной системой нейтрализации, предназначеннной для вывода pH из кислых стоков, поступающих из котла с конденсацией.

**SANICONDENS® Best** также снабжен дополнительным поплавком, который позволяет подключить звуковую или световую сигнализацию.

**2 Поставляемые детали:** см. схему 2

**3 РАЗМЕРЫ:** см. схему 3

**4 ПРИМЕНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

| Применение                                   | Системы кондиционирования воздуха, бойлеры, холодильные установки |
|--|---|
| Тип NS01                                     | CD10  |
| Максимальная вертикальная откачка            | 4,5 м   |
| Максимальная производительность              | 342 л/час   |
| Производительность при высоте подъема на 4 м | 156 л/час   |
| Минимальное pH                               | 2,5   |
| Напряжение                                   | 220-240 В   |
| Частота                                      | 50 Гц   |
| Номинальная мощность                         | 60 Вт   |
| Потребляемый ток                             | 0,52 А  |
| Электрический класс                          | I   |
| Коэффициент защиты                           | IP20  |
| Уровень звукового давления                   | <45 дБА   |
| Средняя температура использованных вод       | 35°   |
| Максимальная температура использованных вод  | 80°<br>(кратковременно)   |
| Нетто  | 2 600 г   |
| Размеры                                      | 301x190x254 мм  |
| Емкость резервуара                           | 2,1 л   |
| Питающий кабель                              | 2 м   |
| Напорный трубопровод                         | 6 м   |
| Сигнальный кабель                            | 2 м   |
| Комплект крепления                           |   |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Любое другое применение кроме описанного в инструкции запрещено.

**5 ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:** см. схему 5

**6 СООТНОШЕНИЕ ДЛИНА/ВЫСОТА ОТКАЧКИ:** см. схему 6

**7 УСТАНОВКА**

**SANICONDENS® Best** приспособлен для крепления к стене.

В целях проверки и обслуживания аппарат должен быть установлен в легко доступном месте.

Устанавливается по уровню строго горизонтально.

Аппарат должен быть снаружи защищен от влаги.

Аппарат не требует специального технического обслуживания.

**7a ПОДГОТОВКА НЕЙТРАЛИЗАТОРА**

Привинтить ручку **E** с помощью 2 винтов **F**.

Высыпать содержимое пакета с гранулами в ящик.

**7b ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВХОДУ НА КРЫШКЕ**

Оборудование снабжено 4 входами диаметром 28 мм - по 2 с каждой стороны (см. рис. **7b 1**). Неиспользуемые входы следует заткнуть заглушками **D** (см. рис. **7b 2**). Для подсоединения системы вывода в сток следует присоединить шланг подачи воды к одному из входов. При необходимости, используйте входной адаптер **X** на диаметры 19, 32, 40 мм (см. схему **7b 2**).

**7c ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТВОДНОЙ ТРУБЫ**

На отводную трубку на крыше **SANICONDENS® Best** оденьте гибкий шланг **A** (в комплекте, длина 6м), см. схему **7c**.

- Если необходим вертикальный участок для откачивания, то он всегда монтируется вначале (см. схему 6).
- Переход на горизонтальный участок сделать плавным изгибом, не допуская изломов шланга.
- Внутренний диаметр шланга составляет 8 мм. Он может соединяться с ПВХ шлангом большего диаметра на горизонтальном участке трубы откачивания, или может быть подсоединен к отводной трубе благодаря выходному адаптеру **Y**. **SANICONDENS® Best** оборудован обратным клапаном.

для выполнения только квалифицированными специалистами

**7d ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА**

Электроустановка должна осуществляться квалифицированным специалистом. Электропроводка и подключение должны соответствовать требованиям ПУЭ.

**SANICONDENS® Best** подключается к эл. сети с напряжением 220-240 В, AC 50 Гц. Запрещается подключение **SANICONDENS® Best** в общую розетку. Он должен подключаться через плавкий предохранитель или автоматический выключатель 5А. **SANICONDENS® Best** имеет электрический заземленный кабель. Сопротивление земли не должно превышать 38 Ω. Провода в силовом кабеле окрашены по Европейскому стандарту: Коричневый – фаза. Голубой – нейтральный. Зелено/желтый – земля.

Предупреждение: Перед установкой электропроводки убедитесь, что на основном рубильнике/переключателе электричество отключено. Всю работу с электрической частью, напорной камерой и двигателем должен осуществлять квалифицированный специалист, прошедший обучение в SFA и имеющий все необходимые инструменты для ремонта.



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ

## 7e АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

**SANICONDENS® Best** предусматривает систему обнаружения уровня воды, превышающего нормальный, соединенную с сигнализацией (звуковой или световой – от 1,5 до 230 В), см. рис. 7e:

Коричневый провод: общий 1

Черный провод: норм. положение: закрыт 2

Синий провод: норм. положение: открыт 3.

Для управления сигнализацией следует подсоединить синий и коричневый провода.

**ФАКУЛЬТАТИВНО:** после подключения коричневого и черного проводов к реле управления бойлера, он отключится автоматически в случае превышения нормального уровня воды.

**ВНИМАНИЕ:** Максимальная допустимая сила тока системы обнаружения составляет 0,5 А.

Во избежание электрического замыкания, после того, как сигнализация сработает, вода, которая продолжит заполнять резервуар, будет стекать через отверстия, находящиеся по бокам под крышкой **SANICONDENS® Best**.

## 7f ПРИМЕР УСТАНОВКИ SANICONDENS® Best: см. схему 7f

## 8 ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Состояние гранул следует регулярно проверять.

Необходимо ежегодно обновлять гранулы. При замене гранул следует чистить ящик нейтрализатора.

## 9 СТАНДАРТЫ

**SANICONDENS® Best** соответствует:

- Европейской инструкции 89/336/CEE  
электробезопасности
- Сертификат соответствия POC FR/ MEO1. B02445



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ

## 10 ДЕМОНТАЖ

При обнаружении неполадок следует обратиться к техническому специалисту компании SFA.

Перед ремонтом, необходимо отключить **SANICONDENS® Best** от электросети.

## 11 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Во всех случаях перед ремонтом или  
обслуживанием выключите аппарат из электросети

| НЕИСПРАВНОСТЬ           | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  | УСТРАНЕНИЕ   |
|-------------------------|--|--|
| • Аппарат не включается | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аппарат не подключен к электричеству.</li> <li>• Отключение электричества.</li> <li>• Устройство заблокировано.</li> <li>• Конденсационная выпускная труба заблокирована.</li> <li>• Ящик нейтрализатора забит</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключить к электричеству.</li> <li>• Проверить напряжение сети</li> <li>• Прочистить контейнер <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Прочистить выпускную трубу <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Почистить ящик, заменить гранулы</li> </ul> |
| • Аппарат не откачивает | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратный клапан заблокирован.</li> <li>• Сливная магистраль заблокирована.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочистить клапан.</li> <li>• Прочистить сливную магистраль.</li> </ul>   |

## 12 ГАРАНТИЯ

Срок гарантии деталей и работы аппарата **SANICONDENS® Best SFA** – 30 месяцев, при условии его установки и использовании в соответствии с настоящей инструкцией.

## 1 AVERTISMENTE

**SANICONDENS® Best** este o pompă de ridicare pentru apa de condens care provine de la aparatul de aer condiționat, cazonul cu condens sau aparatele electrocasnice de refrigerat.

Acest sistem pornește automat și are un randament ridicat, este sigur și fiabil, cu condiția că toate instrucțiunile de instalare și întreținere menționate în acest manual de instalare să fie respectate cu strictețe.

Se vor respecta în special instrucțiunile marcate cu:

- “!” Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest avertisment poate pune în pericol siguranța persoanelor.
- “!” Risc de electrocutare. Avertisment ce marchează prezența unui risc de tip electric.
- “Δ” Instrucțiuni destinate exclusiv personalului calificat.

**“ATENȚIE”** Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest avertisment poate afecta buna funcționare a aparatului.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm contactați departamentul nostru de relații cu clientii.

## PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

**SANICONDENS® Best** contine 1 pompă. Rezervorul aparatului **SANICONDENS® Best** este echipat cu un plutitor care pună automat în funcțiune motorul. Pompa pornește imediat ce condensul intră în rezervor.

Aparatul **SANICONDENS® Best** este echipat de asemenea cu un al doilea plutitor care poate comanda o alarmă (sonoră și vizuală).

## 2 LISTA DE PIESE FURNIZATE

Vezi fig. 2 (din fișa tehnică)

## 3 DIMENSIUNI

Vezi fig. 3 (din fișa tehnică)

## 4 DOMENIU DE UTILIZARE ȘI DATE TEHNICE

| Se aplică la                           | Aparate de aer condiționat, cazane, aparate electrocasnice de refrigerat |
|--|--|
| Tipul:                                 | CD10   |
| Înălțimea maximă de pompare verticală: | 4,5 m  |
| Debit maxim (litri/oră):               | 342  |
| Debit la o înălțime de 4 metri:        | 156  |
| PH minim:                              | 2,5  |
| Tensiune electrică:                    | 220-240V   |
| Frecvență:                             | 50 Hz  |
| Consum maxim de putere:                | 60 W   |
| Consum maxim de curent electric:       | 0,52 A   |
| Clasă electrică:                       | I  |
| Indice de protecție:                   | IP20   |
| Nivelul sonor:                         | < 45 dB(A)   |
| Temperatură medie de funcționare:      | 35°  |
| Temperatura maximă admisă:             | 80°  |
| Funcționare intermitentă               | S3 15% (1min30 ON / 8min30 OFF)  |
| Greutate netă:                         | 2600 g   |
| Dimensiuni:                            | 301 x 190 x 254  |
| Volumul rezervorului:                  | 2,1 litri  |
| Cablul de alimentare:                  | 2 m  |
| Conductă de evacuare:                  | 6 m  |
| Cablul alarmei (3 fire):               | 2 m  |
| Potibilitate de montare pe perete:     | da   |

**ATENȚIE:** Singurele aplicații recomandate sunt cele din acest manual de instalare.

## 5 CURBA DE RANDAMENT

Vezi fig. 5 (din fișa tehnică)

## 6 LUNGIMEA CONDUCTEI DE EVACUARE PE VERTICALĂ ȘI ORIZONTALĂ

Vezi fig. 6 (din fișa tehnică)

## 7 INSTALARE

Aparatul **SANICONDENS® Best** este echipat cu dispozitive de fixare pe perete.

Aparatul trebuie să fie ușor accesibil în vederea verificării și întreținerii.

Sistemul trebuie instalat orizontal: înainte de montare, reglați instalatia cu ajutorul unei nivele cu bulă. La punerea în funcțiune, verificați ca aparatul să fie protejat împotriva umidității.

Aparatul nu necesită o întreținere specială.

## 7a PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI DE NEUTRALIZARE

(fig. 7a din fișa tehnică)

Înșurubați mânerul **D** cu cele 2 șuruburi **F**. Puneti conținutul sacului de granule **G** în interiorul sertarului.

## 7b RACORDAREA LA INTRAREA CAPACULUI

(fig. 7b din fișa tehnică)

Aparatul dispune de 4 intrări cu diametrul de 28 (2 de fiecare parte – vezi figura 7b[1]).

Racordați gurile de admitere a apei pe intrările alese și astupăți celelalte cu ajutorul dopurilor **D**. Dacă este necesar, utilizați adaptorul **X** cu diametrul de 19, 32, 40 (vezi figura 7b[2]).

## 7c RACORDUL LA CONDUCTA DE EVACUARE

(fig. 7c din fișa tehnică)

Evacuarea din echipamentul **SANICONDENS® Best** trebuie realizată obligatoriu prin furtunul flexibil **A** (furnizat împreună cu aparatul; lungimea de 6 m).

Furtunul trebuie utilizat pentru a realiza evacuarea verticală.

- Introduceți furtunul pe clapeta anti-retur a aparatului **SANICONDENS® Plus**.
- Poziționați furtunul cât de vertical posibil pentru a evita perforarea lui.
- Se recomandă realizarea unui arc de cerc pentru a evita perforarea furtunului.
- Furtunul are un diametru intern de 8 mm, și poate fi conectat ulterior la o teavă din PVC cu un diametru mai mare printr-o reducție din plastic pe partea orizontală a conductei de evacuare sau la evacuare prin intermediul unei reducții din plastic **X**.

Aparatul **SANICONDENS® Best** este echipat cu o clapetă anti-retur pentru a evita evenualele porniri nedoreite ale motorului.



INSTRUCȚIUNI REZERVATE EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

## 7d CONECTAREA ELECTRICĂ

Conectați aparatul la rețeaua electrică conform normelor în vigoare. Această bransament electric va servi exclusiv pentru alimentarea aparatului. Circuitul de alimentare electrică a aparatului trebuie să aibă împământare și să fie protejat de un disjunctoare de înaltă sensibilitate (30 mA). În cazul în care aveți dubii, solicitați verificarea circuitului de către un electrician calificat.

Pentru intervenții asupra componentelor electrice ale aparatului adresăți-vă doar unui depanator autorizat SFA.

Aparatul trebuie să fie astfel amplasat încât să aveți acces la priza de alimentare.

## INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

### 7e ALARMA

În cazul unui nivel de apă prea ridicat, aparatul **SANICONDENS® Best** este echipat cu un sistem de detectare care poate comanda o alarmă (sonoră sau vizuală de 1,5 V la 230 V), vezi fig. 7e :

- Firul maro : comun **1**,
- Firul negru : normal închis **2**,
- Firul albastru : normal deschis **3**.

Pentru a comanda alarma, conectați firele albastru și maro.

**OPTIONAL** : conectând firele maro și negru la releele de comandă al cazarului / centralei cu condens, acestui echipament îl va fi opriță alimentarea electrică, în cazul unui nivel de apă anormal de mare din aparatul **SANICONDENS® Best**.

**ATENȚIE** : Intensitatea maximă admisibilă a curentului prin sistemul de detecție / alarmă este de 0,5 A.

Pentru a proteja partea electrică a echipamentului **SANICONDENS® Best**, o dată activată alarma, apa care va continua să umple cuva **SANICONDENS® Best** va fi evacuată prin orificiile de preaplin ale capacului.

### 7f EXEMPLU DE INSTALARE A APARATULUI SANICONDENS® Best : Vezi fig. 7f

### 8 ÎNTREȚINEREA APARATULUI

Verificați starea granulelor cu regularitate. Schimbați granulele în fiecare an. În momentul schimbării granulelor, curătați și sertarul dispozitivului de neutralizare.

### 8 NORME

**SANICONDENS® Best** corespunde directivei europene 89/336/EEC cu privire la securitatea electrică.

### 9 DEMONTARE

În caz de defectiune, orice intervenție trebuie efectuată de către un depanator autorizat SFA, în special înlocuirea cablului de alimentare.



Înaintea oricărei intervenții debranșați întotdeauna aparatul de la sursa electrică de alimentare.

## 10 INTERVENTII EVENTUALE

### INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT



În toate cazurile, deconectați mai întâi aparatul de la sursa electrică de alimentare

| Anomalii constatare     | Cauze probabile   | Soluții  |
|-------------------------|---|--|
| • Pompa nu pornește     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul nu este branșat la sursa de alimentare</li><li>• Pană de curent</li><li>• Plutitorul este blocat</li><li>• Conducta de intrare a condensului prezintă surgeri</li><li>• Colmatarea sertarului dispozitivului de neutralizare</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Branșați la o sursă de alimentare</li><li>• Verificați curentul din rețeaua electrică</li><li>• Curătați rezervorul aparatului <b>SANICONDENS® Best</b></li><li>• Curătați conducta de intrare în aparatul <b>SANICONDENS® Best</b></li><li>• Curătați sertarul, schimbați granulele</li></ul> |
| • Pompa nu funcționează | <ul style="list-style-type: none"><li>• Clapeta anti-retur este blocată</li><li>• Conducta de evacuare prezintă surgeri</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Curătați clapeta</li><li>• Curătați conducta de evacuare</li></ul>   |

## 11 GARANTIE

Aparatul **SANICONDENS® Best** beneficiază de 2 ani garanție începând cu data cumpărării, cu condiția ca instalarea și utilizarea aparatului să fie conforme cu instrucțiunile din acest manual.

**1 UPOZORNĚNÍ**

**SANICONDENS® Best** je čerpadlo pro přečerpání kondenzované vody z klimatizace, kondenzačního kotla, nebo z chladícího zařízení.  
**SANICONDENS® Best** pracuje automaticky a těží z vysoké výkonnosti a spolehlivosti za předpokladu přísného dodržování instrukcí k instalaci a k údržbě, obsažených v tomto návodu.

Především upozornění označených:

- "⚠" Upozornění, jehož nerespektování může způsobit ohrožení bezpečnosti osob.
  - "⚡" Upozornění na ohrožení elektrickým proudem.
  - "⚠" Instrukce určené výhradně kvalifikovaným odborníkům.
  - "⚠" "POZOR" Upozornění, jehož nerespektování může způsobit ohrožení funkčnosti přístroje.
- Pro veškeré další informace kontaktujte náš zákaznický servis.

**PRINCIP FUNKCE**

**SANICONDENS® Best** je vybaven jedním čerpadlem. Komora **SANICONDENS® Best** je vybavena 1 plovákom, který ovládá chod motoru. Přístroj je vybaven vlastním systémem neutralizace, který umožňuje zvýšit pH kyselé vody pocházející z kondenzačního kotla.

**SANICONDENS® Best** je také vybaven druhým plovákom, který ovládá externí alarm (zvukový a vizuální) pokud je připojen.

**2 SEZNAM DODÁVANÝCH DÍLŮ : viz obr. 2****3 ROZMĚRY : viz obr. 3****4 POUŽITÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE**

| Použití  | Klimatizace, kotel, chladící zařízení  |
|--|--|
| Typ  | CD10                                   |
| Vertikální odpad max.  | 4,5 m                                  |
| Maximální průtok (litry/hodina)  | 342                                    |
| Průtok při 3 m   | 156                                    |
| Ph mini  | 2,5                                    |
| Napětí   | 220-240 V                              |
| Frekvence  | 50 Hz                                  |
| Max. příkon  | 60 W                                   |
| Max proud  | 0,52 A                                 |
| Elektrická třída   | I                                      |
| Stupeň ochrany   | IP20                                   |
| Hladina hluku  | < 45 dBA                               |
| Průměrná teplota odpadní vody  | 35°                                    |
| Max. přípustná teplota odpadní vody<br>(krátkodobě, s přerušením funkce přístroje) | 80°<br>S3 15% (1min30 ON / 8min30 OFF) |
| Hmotnost netto.  | 2 600 g                                |
| Rozměry  | 301 x 190 x 254                        |
| Objem nádrže   | 2,1 litru                              |
| Napájecí kabel   | 2 m                                    |
| Odpadní hadice   | 6 m                                    |
| Kabel alarmu (3 žíly)  | 2 m                                    |
| Upevnění na zed'   | Ano                                    |

**UPOZORNĚNÍ:** Jakékoli jiné použití, než popsané v tomto návodu je zakázáno.

**5 VÝKONOVÁ KŘIVKA : viz obr. 5****6 POMĚR VÝŠKA / DĚLKA ČERPÁNÍ :**  
viz obr. 6**7 INSTALACE**

**SANICONDENS® Best** je vybaven uchycením na zed'. K přístroji musí být snadný přístup pro provádění údržby. Modul musí být umístěn horizontálně: před upevněním nastavte instalaci pomocí vodováhy.

Během práce chráňte přístroj před vlhkem. Tento přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

**7a PŘÍPRAVA NEUTRALIZÁTORU**

Našroubujte rukojet **E** pomocí dvou šroubů **F**. Vložte obsah sáčku s granulátem **G** dovnitř šuplíku.

**7b PŘIPOJENÍ PŘÍVODOU ODPADNÍ VODY**

Přístroj je vybaven 4-mi vstupy o průměru 28 mm (2 z každé strany na viku- viz obr. **7b 1**).

Připojte přívod vody na zvolený vstup a uzavřete ostatní ucpávkami **D**. V případě potřeby použijte adaptér **X** o průměru 19, 32, 40 mm (viz obr. **7b 2**).

**7c PŘIPOJENÍ ODPADNÍ HADICE**

Odpad **SANICONDENS® Best** musí být zhotoven z hadice **A** (délka 6 m). Hadice **A** musí být použita pro zhotovení vertikální části odpadu.

- Nasuňte hadici na zpětný ventil **SANICONDENS® Best** (viz obr. **7c**).
- Hadici veděte kolmo vzhůru tak, aby se zamezilo jejímu zlomení.
- Pro přechod na horizontální směr čerpání vytvořte pozvolný oblouk, aby se zamezilo zlomení hadice.
- Odpadní hadice má vnitřní průměr 8 mm, může být připojena shora k PVC trubce o větším průměru pomocí plastové redukční spojky, nebo je možné ji připojit k Vašemu odpadu plastovou redukční spojkou **V**.

Přístroj **SANICONDENS® Best** je vybaven zpětným ventilem pro zamezení zpětného vtoku odčerpané vody.



INSTRUKCE URČENÉ VÝHRADNĚ  
KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKŮM.

**7d ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA**

Pro připojení přístroje musí být realizován samostatný přívod odpovídající příslušným předpisům. Tento přívod smí být použit pouze pro **SANICONDENS® Best**. Uzemňovací odpor musí být nižší než 38 Ω. Tuto hodnotu nechte v případě pochybností prověřit kvalifikovaným odborníkem.

Elektrický obvod přístroje musí být chráněn proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Elektrické připojení musí být realizováno kvalifikovaným odborníkem s oprávněním dle příslušných předpisů.

Zásahy do el. součástek přístroje smí být prováděny pouze autorizovaným servisem **SFA**.

Přístroj musí být umístěn tak, aby místo připojení k elektrickému rozvodu bylo přístupné.

**7e ALARM**

**SANICONDENS® Best** je pro případ abnormálně vysoké hladiny vody v nádrži vybaven detekčním systémem, který může aktivovat externí alarm (zvukový či světelný – od 1,5V do 230 V) – viz. obr. 7e:

- hnědý kabel – společný (neutrální) 1,
- černý kabel – připojení řídícího relé kotle (možnost), v případě nepoužití zaizolovat 2,
- modrý kabel – připojení alarmu 3.

Pro připojení externího alarmu použijte modrý a hnědý kabel. Alarm bude aktivován dříve, než voda vytče z přístroje.

**MOŽNOST:** pokud zapojíte hnědý a černý kabel na řídící relé Vašeho kotla, bude tento kotel vypnut v okamžiku aktivace detekčního systému.

**POZOR:** možné proudové zatížení našeho detekčního systému je maximálně 0,5 A.

Z důvodu ochrany elektrických součástí **SANICONDENS® Best** bude voda, která do přístroje přítéká po aktivaci detekčního systému, odvedena přepadovým otvorem ve viku přístroje mimo nádrž přístroje.

**7f VZOROVÁ INSTALACE SANICONDENS® Plus :**  
Viz obr. 7f**8 ÚDRŽBA PŘÍSTROJE**

Pravidelně kontrolujte stav granulátu.

Obnovujte granuát každý rok. Při každoroční výměně granulátu vždy vyčistěte zásuvku neutralizátoru.

**9 NORMY**

**SANICONDENS® Best** odpovídá evropské směrnici č. 89/336/CEE o bezpečnosti elektrických zařízení.

**10 DEMONTÁŽ**

V případě poruchy musí být veškeré zásahy na přístroji provedeny autorizovaným servisem SFA (především v případě vadného napájecího kabelu).

 Před jakýmkoli zásahem vypoje přístroj z napájení elektrickým proudem.

**11 PŘÍPADNÉ ZÁSAHY**

Před jakýmkoli zásahem vypoje přístroj z napájení elektrickým proudem.

| ZJIŠTĚNÁ ANOMALIE      | MOŽNÉ PŘÍČINY   | NÁPRAVA  |
|------------------------|---|--|
| • Čerpadlo se nespustí | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přístroj není pod napětím</li> <li>• Přerušení napájení</li> <li>• Zablokovaný plovák</li> <li>• Ucpaná trubka přívodu kondenzátu</li> <li>• Zásuvka neutralizace je ucpána</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapojte zástrčku.</li> <li>• Zkontrolujte napětí v obvodu.</li> <li>• Vyčistěte nádrž <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Vyčistěte přívodní trubku <b>SANICONDENS® Best</b>.</li> <li>• Vyčistit zásuvku a vyměnit granulát.</li> </ul> |
| • Čerpadlo nečerpá     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zablokovaný zpětný ventil</li> <li>• Ucpaná odpadní hadice.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte ventil.</li> <li>• Vyčistěte odpadní hadici.</li> </ul>   |

**12 ZÁRUKA**

Na přístroj **SANICONDENS® Best** se vztahuje dvouletá záruční doba, s podmírkou správné instalace a použití přístroje v souladu s nařízeními tohoto návodu.

**1 UYARI**

**SANICONDENS® Best** klima, yoğuşmalı kombi veya soğutma ekipmanlarından gelen yoğuşma suyunun tahliyesini sağlayan pompadır.

Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve bu kurulum kılavuzunda belirtilen tüm kurulum ve bakım talimatlarına titizlikle uyulduğu takdirde yüksek performans, güvenlik ve güvenilirlik düzeyi sunar.

Söz konusu talimatlar özellikle şu işaretle gösterilen:

«  » Elektriksel risk olduğuna dair uyarı bilgisi,

«  » Sadece yetkili profesyonellere yönelik talimatlardır.

Daha fazla bilgi için, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçiniz.

**ÇALIŞMA PRENSİPI**

**SANICONDENS® Best** pompa içerir.

**SANICONDENS® Best**'in motorun devreye girmesini sağlayan flatörlü sistem ile donatılmıştır. Yoğuşma suyu hazneye girince, pompa çalışmaya başlar.

Cihaz yoğuşmalı kombiden gelen asitli suların PH'ını yükseltebilen nötralizasyon sistemine sahiptir.

**SANICONDENS® Best** alarmın (sesli ve görsel) devreye girmesini sağlayan ikinci bir flatör ile donatılmıştır.

**2 TEMİN EDİLEN PARÇALARIN LİSTESİ:** Bakınız şema 2**3 EBATLAR:** Bakınız şema 3**4 SANICONDENS® Best'in UYGULAMA ALANI VE TEKNİK VERİLER**

|   |  |
|---|--|
| Uygulama  | Klimalar, kombiler, soğutma cihazları            |
| Tip   | CD10   |
| Maksimum dikey pompalama  | 4,5 m  |
| Maksimum debi (litre/saat)  | 342  |
| 4 metrede debi  | 156  |
| Minimum PH  | 2,5  |
| Besleme voltajı   | 220-240 V  |
| Frekans   | 50 Hz  |
| Maksimum emiş gücü  | 60 W   |
| Maksimum amper  | 0,52 A   |
| Elektrik sınıfı   | I  |
| Koruma Sınıfı   | IP20   |
| Ses seviyesi  | 45 dBA'dan daha az                               |
| Ortalama kullanım sıcaklığı   | 35°  |
| Kısa devrelerde maksimum akışkan sıcaklığı  | 80°  |
|   | S3 15%<br>(1 dak. 30 san. ON/8 dak. 30 san. OFF) |
| Net ağırlık   | 2000 gr  |
| Ebatlar   | 301x160x146 mm                                   |
| Hazne hacmi   | 2,1 litre  |
| Güç kablosu   | 2 m  |
| Tahliye hortumu   | 6 m  |
| Alarm kablosu (3 telli)   | 2 m  |
| Duvar bağlantısı  | Evet   |
| <b>DİKKAT:</b><br>Bu kurulum kılavuzunda tanımlananlar dışında hiçbir uygulama yapılamaz. |  |

**5 PERFORMANS EĞRİLERİ:** Şema 5'e bakınız**6 TAHLİYE YÜKSEKLİK/UZUNLUK DENKLİĞİ:**  
Şema 6'ya bakınız**7 KURULUM**

**SANICONDENS® Best** duvar bağlantılarına sahiptir. Kontrol ve bakım işlemleri için cihaza erişim kolay olmalıdır.

Cihaz yatay olarak kurulmalıdır: Sabitlemeden önce, tesisatı bir su terazisi yardımıyla ayarlayın.

Kullanım esnasında, cihazın rutubetten korunmasına dikkat edin.

Bu cihaz özel bir bakım gerektirmez.

**7a NÖTRALİZASYON SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI**

**E** sapını iki **F** vidası yardımıyla vidalayın.

**G** granül torbasının içeriğini çekmecenin içine koyun.

**7b KAPAK GİRİŞİNDEKİ BAĞLANTI**

Cihazın 28 çapında 4 girişi bulunmaktadır (her tarafta 2 adet; şema **7b [1]** bakınız).

Atık su borusunu seçtiğiniz girişlere bağlayın ve diğerlerini

**D** tipaları yardımıyla tıkalın. Gerekirse, 19, 32, 40 çapında

**X** adaptörleri kullanın (bakınız şema **7b [2]**).

**7c TAHLİYE BAĞLANTISI**

**SANICONDENS® Best**'in tahliyesi mutlaka **A** hortumu (uzunluğu 6 m) yardımıyla gerçekleştirilmelidir.

Tahliyenin dikey kısmı için temin edilen hortumu kullanın.

- Hortumu **SANICONDENS® Best**'in çekvalfine takın (bakınız şema **7c**).
- Hortumun ezilmemesi için, mümkün olduğunda dikey bir konumda olmasını sağlayın.
- Hortumun ezilmesine engel olmak için, bir daire yayı oluşturmanız tavsiye edilir.
- Hortum 8 mm'lik bir iç çapa sahip olup, tahliye borusunun yatay kısmında bulunan **Y** redüksiyon parçası yardımıyla daha büyük çaplı PVC boruya bağlanabilir.

Le **SANICONDENS® Best**, zamansız çalışmaya başlamasını engelleyen çekvalfle donatılmıştır.



SADECE YETKİLİ PROFESYONELLERE ÖZEL TALIMATLAR

**7d ELEKTRİK BAĞLANTISI**

Cihaz topraklamalı bir güç devresine bağlanmalıdır.

Cihazı ülkede yürürlükte olan standartlara göre şebekeye bağlayın (Fransa'da: NF C 15-100 standartı). Bağlantı sadece cihazı besleme amaçlı olmalıdır. Elektriksel güç devresi yüksek duyarlılığa sahip (30 mA) bir diferansiyel devre kesici tarBestünden korunmalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda, devreyi yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin. Cihazın elektriksel kısımları üzerinde yapılacak müdahaleler için, SANIHYDRO onaylı bir teknisyene başvurun.

Cihaz, elektrik prizine erişim kolay olacak şekilde yerleştirilmelidir.

## 7e ALARM



SADECE YETKİLİ PROFESYONELLERE ÖZEL TALİMATLAR.

Su düzeyinin anormal biçimde yüksek olması olasılığına karşı, SANICONDENS® Best bir alarma kumanda edebilen algılama sistemiyle donatılmıştır (1,5V ila 230V aralığında sesli veya görsel alarm), bakınız şema 7e.

- Kahverengi kablo: Ortak bağlantı noktası 1,
- Siyah kablo: Normalde kapalı 2,
- Mavi kablo: Normalde açık 3.

Alarmınıza kumanda etmek için, mavi ve kahverengi kabloları bağlayın.

**OPSİYONEL:** Kahverengi ve siyah kabloları kombinizin kumanda rölesine bağlayınca, cihazdaki su düzeyinin anormal biçimde yüksek olması durumunda kombinizin elektriksel bağlantısı kesilecektir.

**DİKKAT:** Algılama sistemimizin kabul edebileceği azami akım 0,5 A'dır.

**SANICONDENS® Best'in** elektriksel kısmını korumak amacıyla alarm devreye girdiğinde, hizmeye dolmakta olan su kapağıın taşıma kanallarından tahliye edilecektir.

**7f BİR SANICONDENS® Best:** kurulum örneği: Bakınız şema 7f.

## 8 CİHAZIN BAKIMI

Granüllerin durumunu düzenli aralıklarla kontrol edin. Granülli her yıl yenileyin. Granüllerin değiştirilmesi sırasında, nötrleştirici çekmecesini temizleyin.

## 9 STANDARTLAR

**SANICONDENS® Best** Avrupa Birliği'nin 89/336/CEE sayılı elektriksel güvenlik yönergesine uygundur.



SADECE YETKİLİ PROFESYONELLERE YÖNELİK TALİMATLAR.

## 10 SÖKME

Ariza yaşanması durumunda, cihaz ile ilgili her türlü müdahale (özellikle kusurlu bir güç kablosunun değiştirilmesi gibi) SANIHYDRO onaylı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

**11 OLASI MÜDAHALELER**



SADECE YETKİLİ PROFESYONELLERE

YÖNELİK TALİMATLAR




Her türlü müdahale esnasında elektrik prizinin bağlantısını kesin

| TESPİT EDİLEN ANORMALLIK  | OLASI SEBEPLERİ  | ÇÖZÜMLER   |
|---------------------------|--|--|
| • Pompa devreye girmiyor. | <ul style="list-style-type: none"><li>Cihaz prize bağlanmamış</li><li>Cihaz tam yatay bir şekilde monte edilmemiş.</li><li>Elektrik kesintisi</li><li>Flatör sıkışmış</li><li>Yoğunuma suların giriş borusu tikali</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Prizi bağlayın</li><li>Bir su terazisi yardımıyla kurulumu kontrol edin</li><li>Şebeke gerilimini kontrol edin</li><li>SANICONDENS® Best'in deposunu temizleyin</li><li>SANICONDENS® Best'in giriş borusunu temizleyin</li></ul> |
| • Pompa tahliye etmiyor   | <ul style="list-style-type: none"><li>Çekvalf tikali</li><li>Tahliye borusu tikali</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Çek valfi temizleyin</li><li>Tahliye hortumunu temizleyin</li></ul>  |

## 12 GARANTİ

**SANICONDENS® Best** SFA SANIHYDRO, uygun bir şekilde kurulması ve kullanılması kaydıyla 2 yıl parça ve işçilik garantilidir.

# SANICONDENS® Best

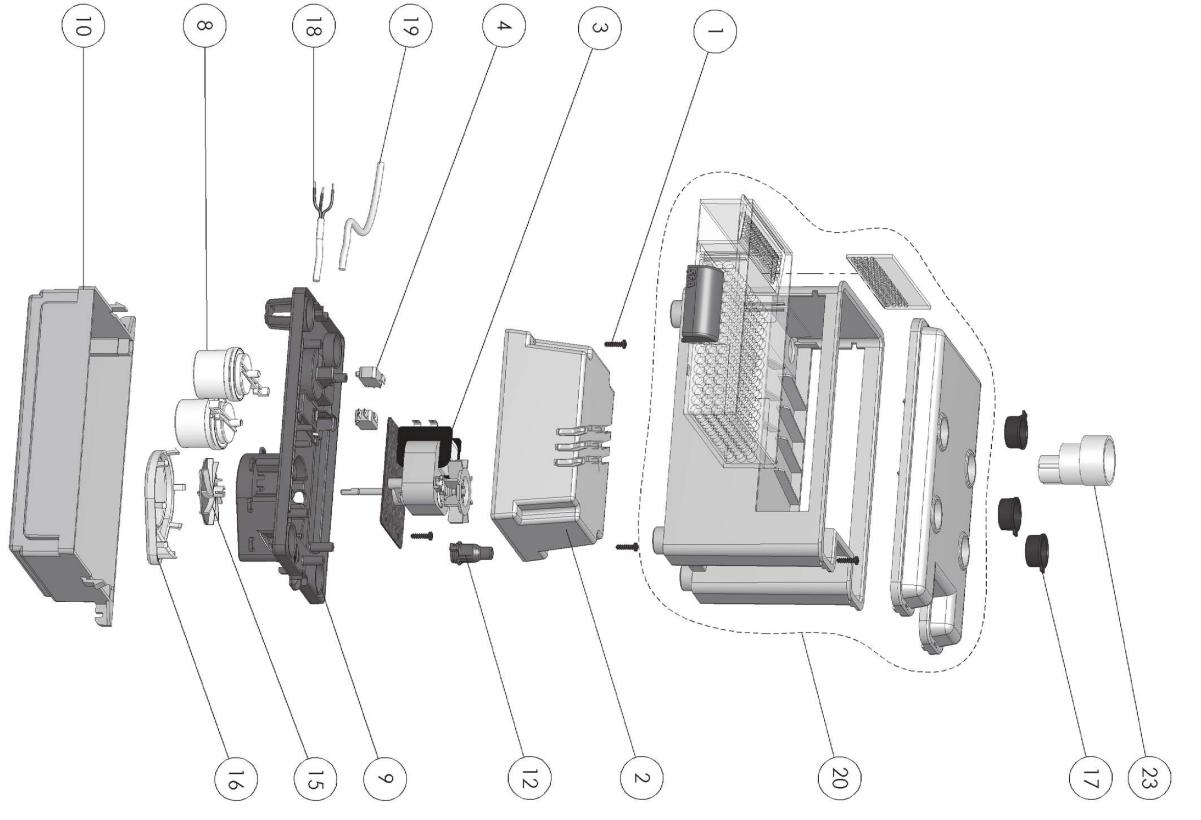

## FRANCE

### SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT

41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris  
Tel. +33 1 44 82 39 00  
Fax +33 1 44 82 39 01

## UNITED KINGDOM

**SANIFLO Ltd.**  
Howard House, The Runway  
South Ruslip Middx., HA4 6 SE  
Tel. +44 208 842 0033  
Fax +44 208 842 1671

## IRELAND

**SANIRISH Ltd**  
IDA Industrial Estate  
Edenderry - County Offaly  
Tel. +353 49 973 102  
Fax +353 46 97 33 093

## AUSTRALIA

**SANIFLO (Australia) Pty Ltd**  
Unit 9/10, 25 Gibbes Street  
Chatswood NSW 2067  
Tel. +61 2 998 826 200  
Fax +61 298 826 950

## PORTUGAL

**SFA, Lda.**  
Sinta Busines Park, ed.01-  
1427-10-089 SINTRA  
Tel. +351 21 911 27 85  
Fax +351 21 937 70 00

## ESPANA

**SFA SL.**  
C/ Vinyals, 1 - P.I. Can Vinyals  
08130 Sta. Perpetua de Mogoda -  
Barcelona  
Tel. +34 93 544 60 76  
Fax +34 93 482 18 96

## SWEDEN

**SANIFLO AB**  
Vollaweg 4  
27010 Siziano (PV)  
Tel. 060 74 31928-0  
Fax 060 74 31928-90

## POLSKA

**SFA POLAND Sp. z o.o.**  
ul. Kolonowa 33  
50-592 Łódź/Warszawa  
Tel. (+48 22) 32 00 32  
Fax (+48 22) 751 35 16

## ROUMANIA

**SFA-SANIBROY spol.s.r.o.**  
Na Kosířce č.p. 681 - 180 00 PRAGA-B  
Tel. +420 266 712 855  
Fax. +420 266 712 856

## CESKA REPUBLIKA

**SANITRIT**  
Ria Manuel da Nobrega 354 Paraiso  
CEP 04001-001 São Paulo SP  
Tel. +55 11 3626 2903  
www.sanitrit.com.br

## SERVICE HELPLINES

| TEL   | FAX                                 |
|---|-------------------------------------|
| France<br>(► N°zur 0310 05 90 02) 03 44 94 46 19      | Belarus<br>+37 475 487 100          |
| United Kingdom<br>08457 653011 [Call from a landline] | Norvegia<br>+46 08-404 15 30        |
| Ireland<br>1850 23 24 25 [LOW CALL]                   | Polka<br>+46 08-404 15 30           |
| Australia<br>+1300 554 779                            | Ceska Republika<br>+46 08-404 15 30 |
| Deutschland<br>0800 82 27 82 0                        | Romania<br>+46 08-404 15 30         |
| Italia<br>0392 6181                                   | Türke<br>+90 212 275 30 98          |
| Espanha<br>+34 93 54 60 76                            | Brazil<br>+90 212 275 91 58         |
| Portugal<br>+35 21 911 27 85                          | China<br>+90 212 275 90 58          |
| Swiss Schweiz<br>+41 002 63 04 74                     |                                     |
|   |                                     |

Service information : [www.sfa.biz](http://www.sfa.biz)