




Levering omvatting / Supplied parts

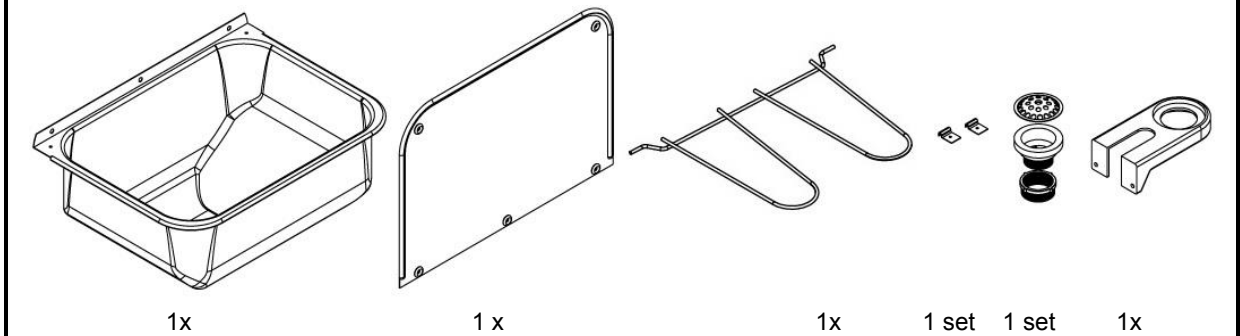

Installatie / Installation

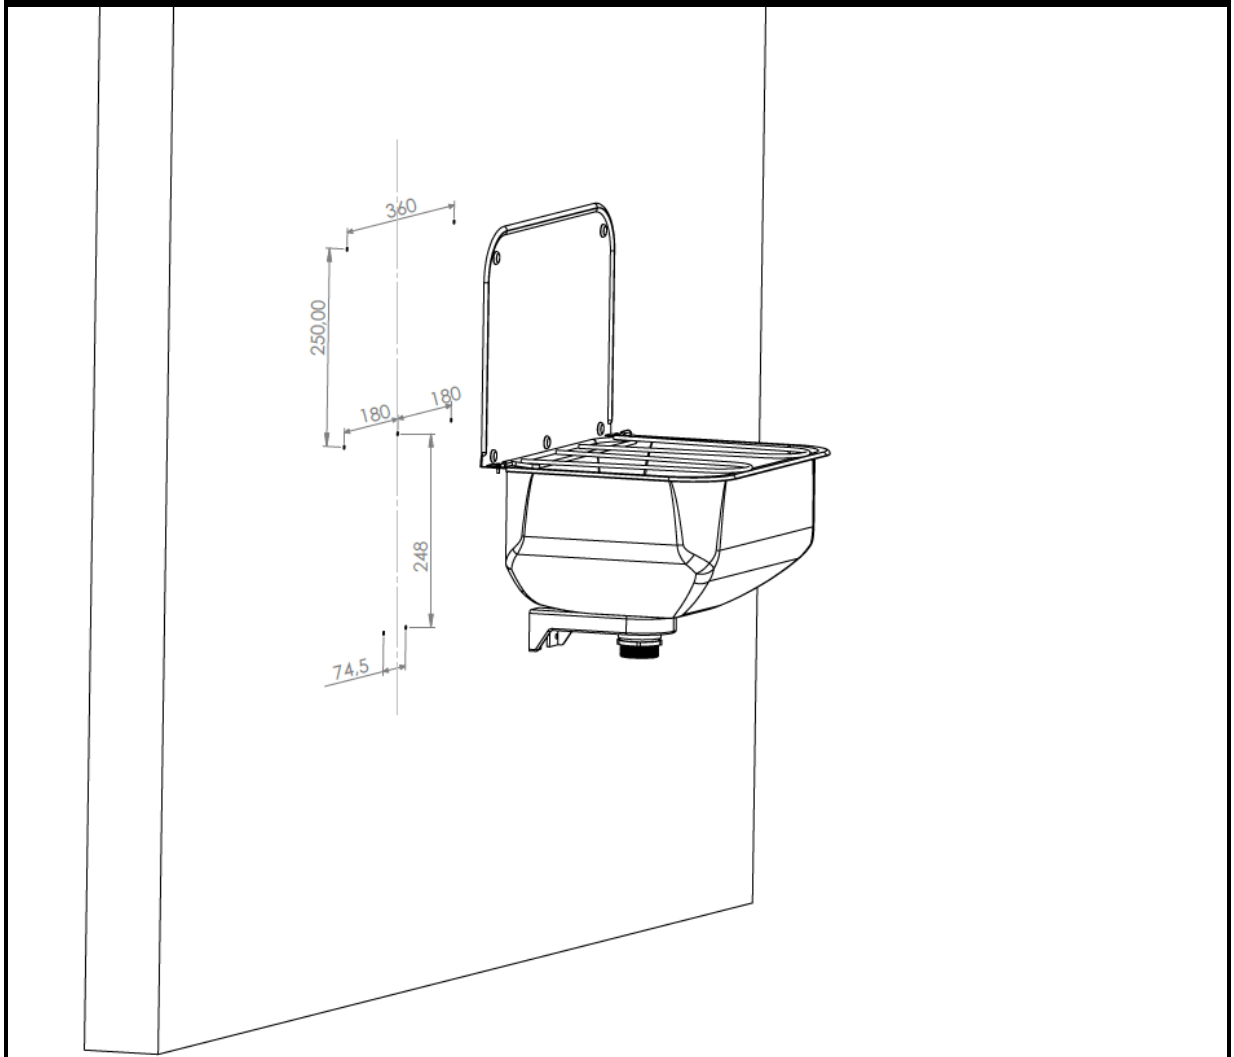

Afmetingen / Dimensions

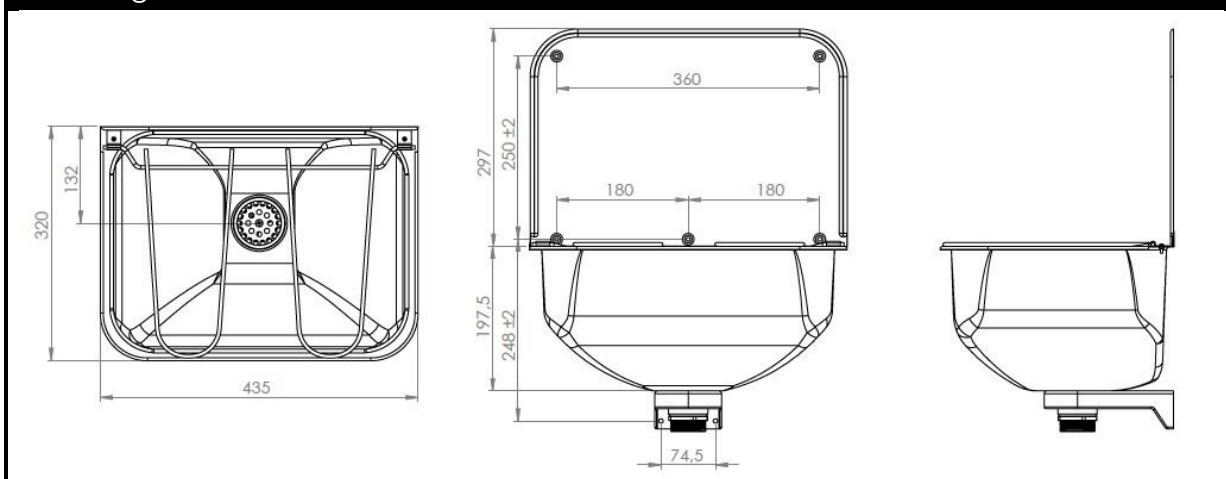

Onderhoud :

Het RVS oppervlakte dient regelmatig schoongemaakt te worden, dit mag echter niet met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

Maintenance :

All stainless steel components should be cleaned regular, but not with aggressive or abrasive cleaners.